SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

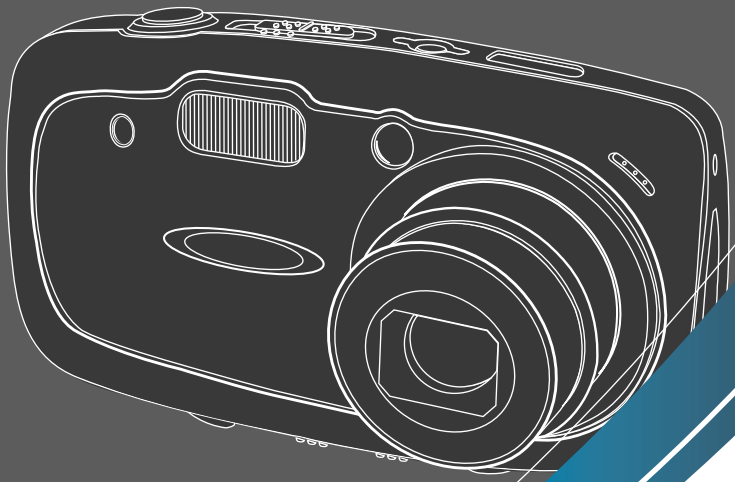

TÜRKÇE

SAMSUNG CAMERA

Kullanım Kılavuzu

Digimax U-CA 5

Bir Samsung fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkürler.
Bu el kitabı , fotoğraf çekme, görüntüleri karşıdan yükleme ve uygulama yazılımının kullanımı dahil, fotoğraf makinesinin kullanımı sırasında size yol gösterecektir. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmadan önce lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.

Yönergeler

■ Bu fotoğraf makinesini aşağıdaki sıraya göre kullanın

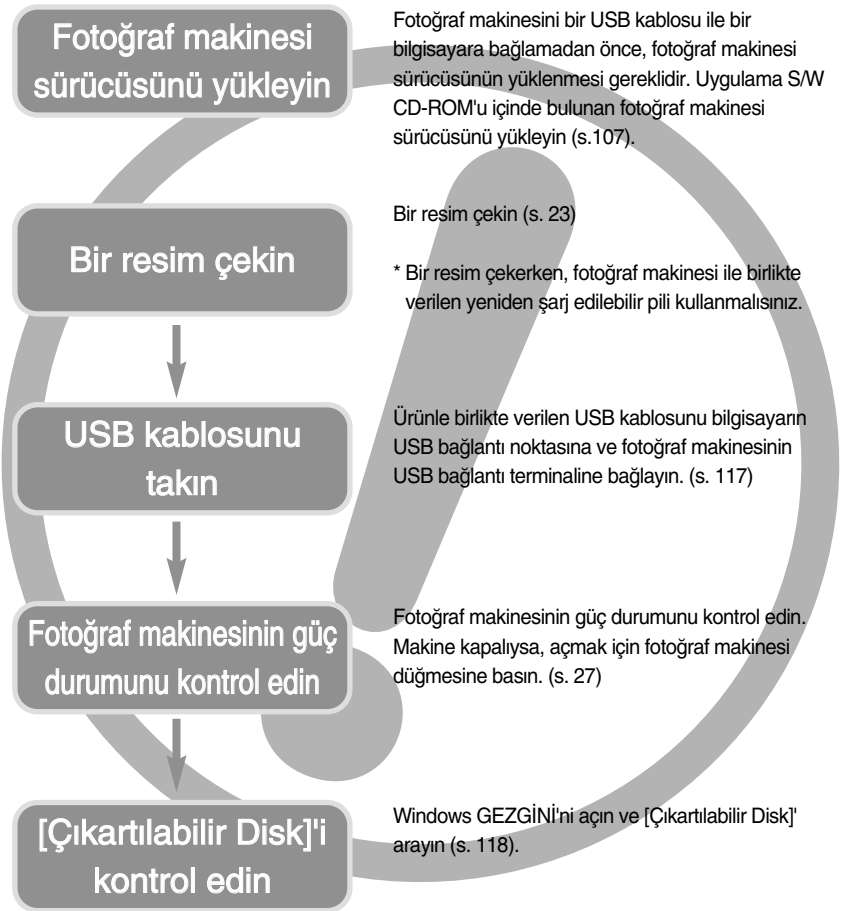
Fotoğraf makinesi sürücüsünü yükleyin
Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir. Uygulama S/W CD-ROM'u içinde bulunan fotoğraf makinesi sürücüsünü yükleyin (s.107).
Bir resim çekin
Bir resim çekin (s. 23)
* Bir resim çekerken, fotoğraf makinesi ile birlikte verilen yeniden şarj edilebilir pili kullanmalısınız.
USB kablosunu takın
Ürünle birlikte verilen USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve fotoğraf makinesinin USB bağlantı terminaline bağlayın. (s. 117)
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin
Fotoğraf makinesinin güç durumunu kontrol edin. Makine kapalıysa, açmak için fotoğraf makinesi düğmesine basın. (s. 27)
[Çıkartılabilir Disk]'i kontrol edin
Windows GEZGİNİ'ni açın ve [Çıkartılabilir Disk]' arayın (s. 118).

● Bellek kartındaki görüntüleri bilgisayarınıza kopyalamak için bir kart okuyucu kullanırsanız, görüntüler bozulabilir. Fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarırken, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlamak için muhakkak ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Bir kart okuyucu kullanılması sonucunda, bellek kartındaki görüntülerin bozulmasından dolayı üreticinin hiçbir sorumluluk kabul etmediğini unutmayınız.

İçindekiler

HAZIR

- Makinenizi tanıma 5
- Semboller hakkında 5
- Tehlike 6
- İkaz 6
- Dikkat 7
- Sistem çizelgesi 8
- Özelliklerin tanımı 10
  - Ön ve Üst 10
  - Arka ve Alt 10
  - Yan/ 5-fonksiyon düğmesi 11
  - Beşik 11
  - Film klipi modu 12
  - SES KAYDI modu.....12
  - Durağan görüntü modu 12
  - Fonksiyon lambası ve Otomatik zamanlayıcı lambası.....13
  - Mod simgeleri 13
- Güç Kaynağına Bağlanıyor 14
  - SAC-41 kullanımı 14
  - Pilleri kullanma 17
  - Pilileri çıkartma 17
- Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler 18
  - Bellek kartının bakımı 18
  - Bellek kartındaki verilerin korunması ...18
- Bellek kartının takılması 20
- Bellek kartının çıkartılması.....20
- Fotoğraf Makinesini İlk Kez Kullandığınızda 21

KAYIT

- LCD monitör göstergesi.....22
- Kayıt modunu başlatma.....23
  - FİLM KLİPİ modunun kullanımı 23
  - Film klipi kaydederken duraklatma ...24
  - SES KAYDI modunun kullanımı 25
  - Durağan görüntü kaydetme 25
- Durağan görüntü modu 26
- Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı 27
  - GÜÇ düğmesi 27
  - DEKLANŞÖR 27
  - ZOOM W/T düğmesi 27
  - Sesli not / Yukarı düğmesi 29
  - Makro / Aşağı düğmesi 30
  - Odak kilidi 31
  - FLAŞ / SOL düğmesi 32
  - Otomatik Zamanlayıcı /Uzak /Sağ düğmesi 35
  - MENÜ/ TAMAM düğmesi 37
  - M düğmesi : önceden ayarlı sahne modlarını seçer 38
  - +/- düğmesi 39
  - LCD düğmesi.....43
- Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması 44
  - Menünün kullanımı 46
  - Mod.....46
  - Boyut 47
  - Kalite 48
  - Ölçüm 49
  - Sürekli çekim.....49
  - Keskinlik.....50
  - Efekt 50
  - Özel Efekt 51
  - Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri 51
  - Özel Efekt : Birleşik çekimler 52
  - Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi 53
  - Film Klipi çerçeve stabilize edici.....54

OYNAT

- Yürütme modunu başlatma 55
  - Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme ...55

İçindekiler

■ Bir film klipini kayıttan yürütme 56
■ Film klipi yakalama 56
■ Film karelerini kesme hakkında 57
■ Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme ...58
● LCD monitör göstergesi.....59
● Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma ...60
■ Küçük resim / Büyütme düğmesi 60
● Sesli not / YUKARI tuşu.....61
● Yürütme ve Duraklatma / Aşağı tuşu ...62
● SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu.....63
● LCD tuşu 63
● Albüm düğmesi (M düğmesi) 64
● Sil düğmesi 67
● LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması 68
● Slayt gösterisi başlatma.....71
● Görüntüleri koruma.....72
● Görüntüleri silme.....73
● Yeniden boyutlandır 74
● Bir görüntüyü döndürme 75
● DPOF 75
● DPOF : STANDARD 76
● DPOF : INDEX 76
● DPOF : PRINT SIZE 77
● PictBridge.....78
● PictBridge : Resim Seçimi.....79
● PictBridge : Baskı Ayarı 80
● PictBridge : Resim Bastırma 81
● PictBridge : RESET 82

AYAR

● Ayar menüsü 83
● Dosya adı.....84
● Otomatik kapanma 85
● Dil 86
● Bellek kartını biçimlendirme 86
● Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı 87
● Kayıt tarihini bastırma.....87
● Ses 88
● Harici Bir Aygıta Bağlama (USB) 88
● İşlev lambası 89
● Otomatik Odak lambası 90
● LCD parlaklığı 90
● Video çıkış türünü seçme 91
● Hızlı izleme 93
● Sıfırlama 93
● MYCAM menüsü ayarı 94
● Başlangıç görüntüsü 94
● Başlangıç sesi 95
● Deklanşör sesi.....95
● Önemli notlar 96
● İkaz göstergesi 98
● Bir servis merkezine başvurmadan önce ...99
● Özelikler.....102

YAZILIM

● Yazılım notları 104
● Sistem Gereksinimleri 104
● Yazılım hakkında 105
● Uygulama yazılımın kurulumu.....107
● Bilgisayar Modunu Başlatma 117
● Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması 120
● Çıkartılabilir Disk 121
● Çıkartılabilir diski çıkartma 122
● Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması ...123
● Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı ...123
● Digimax Viewer 2.1 124
● Digimax Reader 125
● PhotoImpression Kullanımı 127
● SSS.....129

Makinenizi tanıma

Samsung Dijital Fotoğraf Makinesini satın aldığınız için teşekkürler.

- Makinenizi kullanmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
- Satış Sonrası servise ihtiyaç duyarsanız, lütfen fotoğraf makinesini ve makinedeki arızanın sebebini (örneğin, Piller, Bellek kartı, vb.) Servis merkezine götürünüz.
- Fotoğraf makinesini kullanmak istediğiniz (örneğin bir seyahat veya önemli bir olay nedeniyle), hayalı kırıklığına uğramamak için makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını önceden kontrol ediniz. Samsung fotoğraf makinesi makinenin arızasından dolayı olabilecek herhangi bir zarar veya ziyan nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.
- El kitabını güvenli bir yerde saklayınız.

* Microsoft Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
* Bu el kitabında geçen tüm marka ve ürün adları sahiplerine ait tescilli ticari markalardır.

Semboller hakkında

Bu el kitabı makinenizi emniyetle ve doğru olarak kullanmanıza yardımcı olacak talimatları içerir. Bu, tehlikeye ve başkalarının yaralanmasına mani olacaktır.

TEHLİKE

TEHLİKE engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

İKAZ

İKAZ engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

DİKKAT

DİKKAT engellenmediğinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanması muhtemel potansiyel tehlikeli bir durumu belirtmektedir.

Tehlike

- Makinenin dizaynını herhangi bir şekilde değiştirmeye çalışmayınız. Bu durum yangın, yaralanma, elektrik çarpması veya sizde veya makinenizde ciddi zarara yol açabilecektir. İç muayene, bakım ve onarımlar satıcınız veya Samsung Kamera Servis Merkezi tarafından yürütülmektedir.
- Patlama riskini arttırabileceğinden, lütfen bu ürünü yanıcı ve patlayıcı gazların yakınında kullanmayınız.
- Makinenin içerisine herhangi bir sıvı veya yabancı madde girdiğinde makineyi kullanmayınız. Makineyi kapatınız ve güç kaynağından ayırınız. (piller ve AC Güç Adaptörü) Satıcınız ile veya Samsung Kamera Servis Merkezi ile irtibata geçmelisiniz. Yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden makineyi kullanmayınız.
- Fotoğraf makinesinin erişim noktalarına , örneğin bellek kartı yuvası veya pil bölmesine metal veya yanıcı yabancı maddeler sokmayın veya düşürmeyin. Bu, yanma veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Bu fotoğraf makinesini eliniz ıslakken çalıştırmayın. Bu, elektrik çarpması riski doğurabilir.
- Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen yeniden şarj edilebilir pili kullanmalısınız. AC adaptörü ve yeniden şarj edilebilir pili aynı anda kullanmayın. Patlamaya neden olabilir.

İkaz

- Flaşı insan ve hayvanların çok yakınında kullanmayınız. Flaşı resmini çekeceğiniz canlının gözüne çok yakın tutmak göz hasarına neden olabilir.
- Resim çekerken objektifi doğrudan kuvvetli ışığa doğru yöneltmeyiniz. Bu durum gözünüzde veya makinede sürekli hasar bırakabilir.
- Emniyet maksadıyla, aşağıdaki gibi kazaları önlemek için bu ürünü ve aksesuarlarını çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutunuz;
  - Pilleri ve küçük aksesuarları yutmak. Kaza halinde lütfen derhal bir hekime danışınız.
  - Makinenin hareketli parçaları nedeni ile yaralanma ihtimali mevcuttur.
- Piller veya fotoğraf makinesi uzun süreli kullanımda ısınabilir ve bu da fotoğraf makinesinin arızasına neden olabilir. Böyle bir durumda, fotoğraf makinesinin soğuması için birkaç dakika çalıştırmadan bekletin.
- Yeniden şarj edilmeyen pilleri şarj etmeyin. Bu, patlamaya neden olabilir.
- Bu fotoğraf makinesini, kapalı bir taşıt aracı, doğrudan güneş ışığı gibi aşırı sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde veya aşırı sıcaklık değişimleri olan yerlerde bırakmayınız. Aşırı sıcaklıklara maruz kalmak fotoğraf makinesinin iç bileşenlerini olumsuz etkileyebilir ve yangın çıkmasına neden olabilir.
- Makine kullanım halindeyken makineyi ve AC güç adaptörünü örtmeyiniz. Bu durum sıcaklığın artmasına ve makine gövdesinin şeklinin bozulmasına veya yangına sebep olabilir. Bu makine ve aksesuarlarını her zaman iyi havalandırılan ortamlarda kullanınız.

Dikkat

- Sızıntı, aşırı ısınma ve akmış piller yangın veya yaralanmaya neden olabilir.
  - Makine için uygun özelliklere sahip pil kullanınız.
  - Pilleri kısa devre yapmayın, ısıtmayınız ve ateşe atmayınız.
  - Pilleri kutupları ters olarak takmayınız.
- Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, pilleri çıkarınız. Piller aşındırıcı elektrolit sızdırabilir ve fotoğraf makinesi bileşenlerine onarılmaz biçimde hasar verebilir.
- Flaşı eller veya başka bir nesne ile temas halindeyken patlatmayınız. Devamlı flaş kullanımından sonra flaşa dokunmayınız. Yanığa neden olabilir.
- AC güç adaptörünü kullanıyorsanız, fotoğraf makinesi açıkken başka yere taşımayınız. Kullandıktan sonra, adaptörü duvar prizinden çıkarmadan önce daima fotoğraf makinesini kapatınız. Sonra, fotoğraf makinesini başka yere taşımadan önce diğer aygıtlara bağlı tüm kablo ve kordonların çıkartılmış olduğundan emin olunuz. Bunun yapılmaması kablo ve kordonlara hasar verebilir ve yangın çıkmasına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

CAUTION

Bir FCC uyarısı

- Bu cihaz FCC kuralları madde 15 uyarınca, B sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun şekilde test edilmiştir. Bu limitler ticari kurulumlarda zararlı girişime (enterferans) karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar telsiz frekans enerjisi oluşturabilir, emebilir ve yayabilir. Yönergelere uygun şekilde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, telsiz iletişimine zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bazı durumlarda girişme neden olmayacağı yönünde bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz çalışırken girişim olduğu takdirde, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyiniz.

  - Antenin yerini ve yönünü değiştiriniz.
  - Fotoğraf makinesi ile etkilenen cihaz arasındaki mesafeyi arttırınız.
  - Etkilene cihazın bağlı olduğundan farklı bir priz kullanınız.
  - Bir Samsung temsilcisi veya radyo/TV teknisyeni ile irtibat kurunuz.

- Bu cihaz FCC kuralları 15. bölüme uygundur.
- Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya tadilatlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sistem çizelgesi

İçerik satış bölgesine göre farklılık gösterebilir. İsteğe bağlı donanımı satın almak için, en yakın **Samsung bayii veya Samsung servis merkezine başvurun.** İsteğe bağlı donanımı satın almak için, en yakın Samsung bayii veya Samsung servis merkezine başvurun.

< Dahil olan öğeler >

Çanta

Uzaktan kumanda

Fotoğraf makinesi kayışı

Kullanım kılavuzu, Ürün garantisi

Yazılım CD'si (bkz. s.105,106)

DPOF uyumlu yazıcı (bkz. s.75)

SD bellek kartı (bkz. s.18)

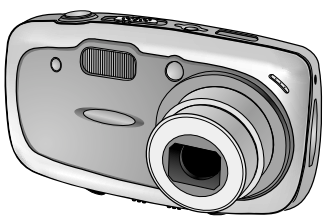

Yeniden şarj edilebilir pil (SLB-1137)

AC kablosu

SAC-41
(Şarj Cihazı ve AC adaptör için)

Beşik

Sistem çizelgesi

Bilgisayar

PictBridge uyumlu yazıcı (bkz. s.78)

USB kablosu (Beşik için)

USB kablosu (Fotoğraf Makinesi için)

AV kablosu (Beşik için)

AV kablosu (Fotoğraf Makinesi için)

Harici monitor
Sar› renk - Video,
Beyaz renk - Ses
(bkz. s.91)

Sistem Gereksinimleri

Windows için

- MMX Pentium 233 MHz üzeri işlemcili bilgisayar (XP: Pentium II 300 MHz)
- Windows 98/98SE/2000/ME/XP
- Minimum 32 MB RAM (XP: 128MB)
- 140 MB boş sabit disk alanı
- USB bağlantı noktası
- CD-ROM sürücü
- 800x600 piksel, 16 bit renkli görüntü uyumlu monitör (24 bit renkli görüntü önerilir)

Macintosh için

- Power Mac G3 veya üstü
- Mac OS 9.2 ~ 10.3
- Minimum 64 MB RAM
- 110 MB boş sabit disk alanı
- USB bağlantı noktası
- CD-ROM sürücü
- QuickTime player
- DivX (film klipi için)

DİKKAT

Fotoğraf makinesini bilgisayara, yazıcıya veya harici monitöre bağladığınızda, makine ile birlikte verilen USB/ AV kablosunu kullanmanız gerekir, aksi takdirde harici aygıtlar fotoğraf makinesini tanıyamaz.

Özelliklerin tanımı

Ön ve Üst

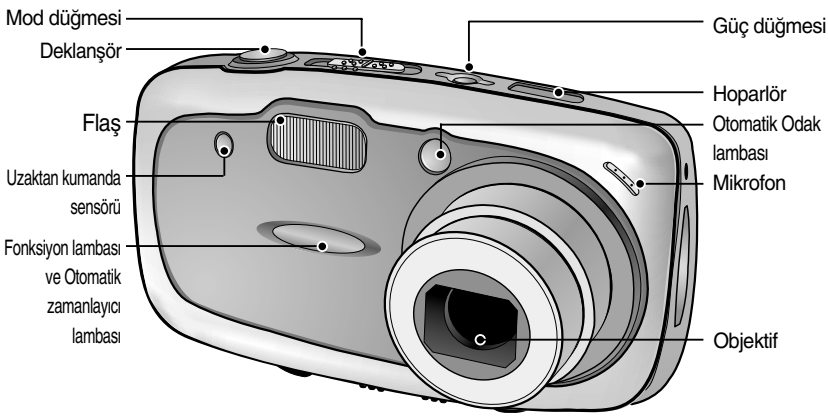

Arka ve Alt

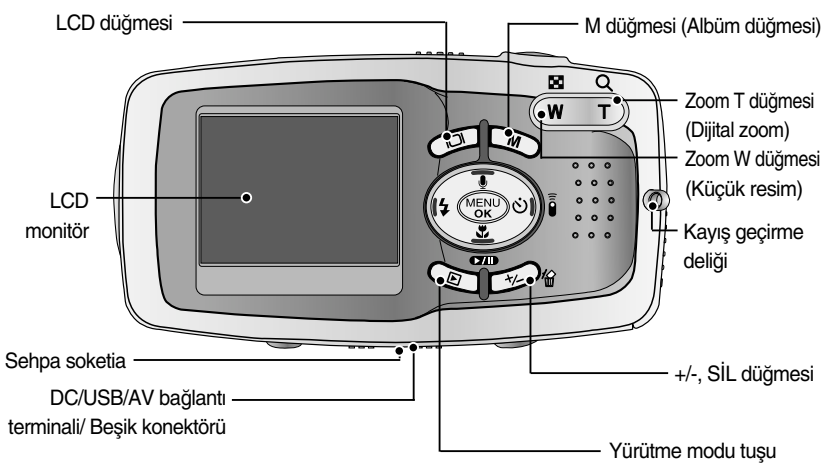

❋ Yürütme modu düğmesi, makineyi istenmeden açılmaya ve pil israfına karşı korumak için, diğer düğmelerden daha alttadır.

Özelliklerin tanımı

Yan/ 5-fonksiyon düğmesi

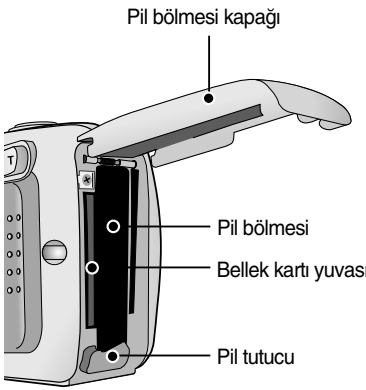

Beşik

■ Beşik ile şarj edilebilir pili şarj edebilir, kaydedilmiş bir resmi bastırabilir ve resimleri karşıdan yükleyebilirsiniz. (Bkz. sayfa 15, 78 ve 117)

● Üst

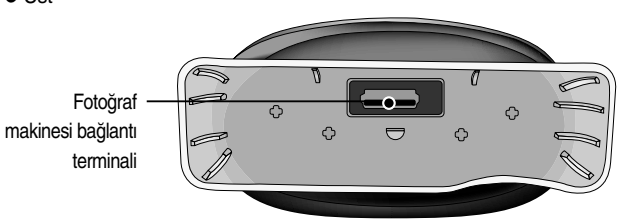

● Arka

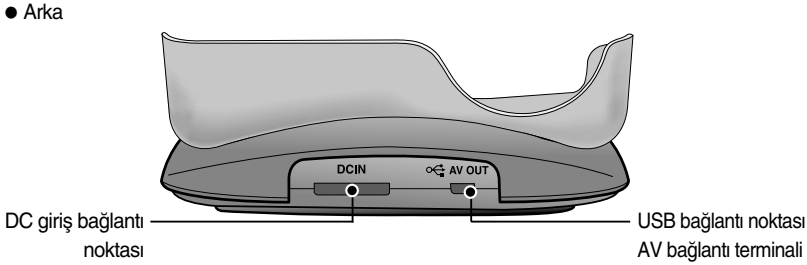

Özelliklerin tanımı

■ Fotoğraf makinesinin üzerinde bulunan mod kadranını kullanarak istediğiniz çalışma modunu seçebilirsiniz. Bu dijital fotoğraf makinesinde 3 kayıt modu vardır. Bunlar aşağıda listelenmiştir.

● Film klipi modu

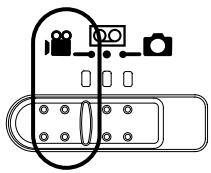

Bellek kapasitesinin kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilebilir.
Görüntü boyutu ve tür aşağıda listelenmiştir.
- Görüntü boyutu : 640X480, 320X240, 160X128
  (kullanıcı tarafından seçilebilir)
- Film klipi dosya türü : *.AVI(MPEG-4)

● SES KAYDI modu

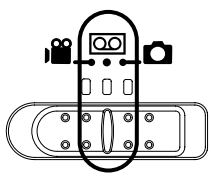

Bellek kapasitesinin kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta ses kaydı yapılabilir. (En fazla: 1 saat)
- Ses kayıt dosyası türü: *.WAV

● Durağan görüntü modu

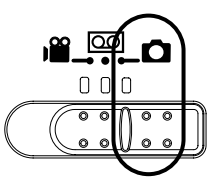

OTOMATİK ( ), MANUEL ( ) veya SAHNE modunu seçebilirsiniz.
SAHNE modunda, GECE, PORTRE, ÇOCUKLAR, MANZARA, YAKIN ÇEKİM, METİN TANIMA, GÜNBATIMI, GÜN DOĞUŞU, ARKADAN IŞIKLANDIRMA HAVAİ FİŞEK ve KUMSAL ve KAR sahne menüsünü seçebilirsiniz.

Özelliklerin tanımı

■ Fonksiyon lambası ve Otomatik zamanlayıcı lambası

Fonksiyon	Tanım
Güç açık	Fotoğraf makinesi çekim için hazır olduğunda yanıp söner ve sonra da söner.
Fotoğraf çektikten sonra	Resim verileri kaydedilirken lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olduğunda söner.
Film kaydı sırasında	Lamba 2 saniye aralıklarla yanıp söner
Ses kaydı sırasında	Lamba 2 saniye aralıklarla yanıp söner
USB kablosu takıldığında.	Lamba yanar
Veri Aktarılıyor	Lamba yanıp söner
Otomatik zamanlayıcı çalışırken	İlk 8 saniye lamba 1 saniye aralıklarla yanıp söner.z Son 2 saniye lamba 0,25 saniye aralıklarla hızlı yanıp söner. * Yapılandırma lambanın yanmaması için ayarlanmış olsa bile, otomatik zamanlayıcı kullanılırken lamba çalışır. (10-saniye Otomatik zamanlayıcı esasında; bkz. s. 35)

■ Mod simgeleri

MOD	FİLM KLİPİ	SES KAYDI	OTOMATİK	MANUEL	YÜRÜT	
Simge						
MOD	SAHNE					
	GECE	PORTRE	ÇOCUKLAR	MANZARA	YAKIN ÇEKİM	METİN
Simge						
MOD	GÜN DOĞUŞU	GÜNBATIMI	ARKADAN IŞIKLANDIRMA	HAVAİ FİŞEK	KUMSAL ve KAR	-
Simge						-

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen yeniden şarj edilebilir pili (SLB-1137) kullanmalısınız.
AC adaptörü ve yeniden şarj edilebilir pili aynı anda kullanmayın. Patlamaya neden olabilir.

BİLGİ

Pil kullanımı hakkında önemli bilgiler

- Fotoğraf makinesi kullanılmadığı zaman, makineyi kapatın.
- Yeniden şarj edilmeyen pilleri kullanmayın. Patlamaya neden olabilir.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, lütfen pilleri çıkarın.
  Piller makine içinde kaldığı takdirde zamanla güç kaybedebilir ve sızdırma yapabilir.
- 0 altındaki düşük sıcaklıklar pil performansını etkileyebilir ve pil ömrü kısalabilir.
- Piller genellikle normal sıcaklıklarda düzelir.
- Fotoğraf makinesi uzun süre kullanıldığında, makine gövdesi ısınabilir. Bu gayet olağandır.

SAC-41 kullanımı (Şarj Cihazı ve AC adaptör için)

Şebeke elektriğine erişiminiz varsa, (hem Şarj cihazı hem de AC Adaptörü için bir SAC-41 kullanılması fotoğraf makinesinin uzun süreler kullanılabilmesini sağlar.
Şarj cihazı ve AC Adaptörü için, SAC-41'i bağlantı noktasına (DC IN 4,2V) takın.
* Şarj cihazı ve AC Adaptörü için, SAC-41 kullanırken, yeniden şarj edilebilir pilleri takın.

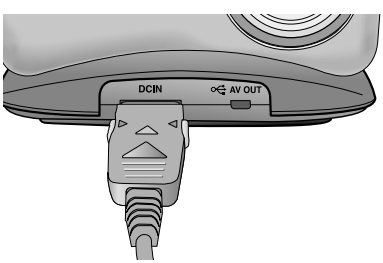

[AC adaptörünün Beşik ile kullanımı]

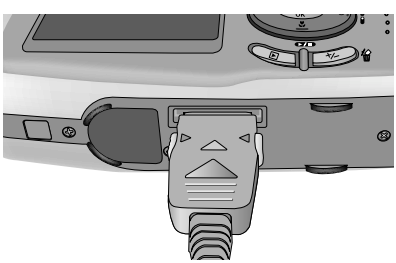

[AC adaptörünün Fotoğraf Makinesi ile kullanımı]

Güç Kaynağına Bağlanıyor

TEHLİKE

- Şarj cihazı ve AC Adaptörü için, SAC-41'i prizden çıkarmadan önce her zaman güç düğmesini kapatın.
- Tüm elektrikli aygıtlarda olduğu gibi, güvenlik önemlidir. Fotoğraf makinesi veya adaptörün suyla ya da metalik malzemelerle temas etmemesine dikkat edin.
- Kamera için doğru spesifikasyonu kullanarak lütfen SAC-41 (hem şarj aleti hem de AC adaptörü için) kullandığınızdan emin olunuz. Bunu yapamazsanız, garantiniz bu durumdan etkilenebilir.
- Tamamen boşalmış pil kısa süre şarj edildiğinde flaşı sık kullanmayın veya fazla resim çekmeyin. Şarj cihazı takılsa bile, şarj edilebilir pilin tekrar boşalması nedeniyle fotoğraf makinesi kapanabilir.

■ Şarj edilebilir pillerin şarj edilmesi (SLB-1137)

● Beşik ile şarj etme
- Şarj edilebilir pili pil bölmesine takın.
- Makineyi doğru biçimde beşiğe yerleştirin.
- Şarj cihazı ve AC Adaptörü için, SAC-41'i prize ve beşiğin DC giriş bağlantı noktasına takın.

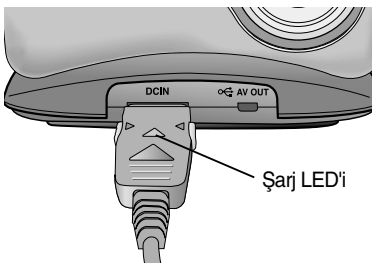

● Fotoğraf makinesi ile şarj etme
- Şarj edilebilir pili pil bölmesine takın.
- Şarj cihazı ve AC Adaptörü için, SAC-41'i prize ve makinenin DC giriş bağlantı noktasına takın.

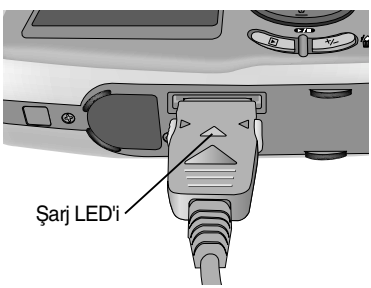

Güç Kaynağına Bağlanıyor

■ Pilin (SLB-1137) şarj edilmesi hakkında önemli bilgiler

● Şarj edilebilir pilleri taktıktan sonra SAC-41 şarj LED'i yanmazsa veya yanıp sönerse, pillerin doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

● **Lütfen SAC-41 şarj LED'i ile pil şarj durumunu kontrol ediniz.**

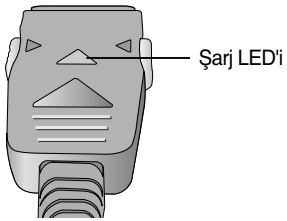

■ Şarj LED'i

Durum	Beşiğin kullanımı	Fotoğraf makinesine yönelik
Şarj Oluyor	Kırmızı LED yanıyor	Kırmızı LED yanıyor
Şarj tamam	Yeşil LED yanıyor	Yeşil LED yanıyor
Şarj hatası	Kırmızı LED yanıp sönüyor	Kırmızı LED yanıp sönüyor

● Şarj hatası olursa, lütfen tüm güç bağlantılarının düzgün olup olmadığını kontrol edin.

● Şarj edilebilir pili şarj etmek için veri aktarmakta kullanılan bir USB kablosu kullanılamaz.

■ Şarj süresi (Fotoğraf makinesi kapatıldığında)
- Beşik kullanıldığında : Yaklaşık 150 DAK.
- SAC-41 kullanıldığında : Yaklaşık 150 DAK.

❋ Eğer fotoğraf makinesi açılmışsa ve [Power Off] menüsünde [Off] alt menüsü seçilmişse, şarj süresi 6 saate çıkar. Pili değiştirdiğinizde, [Power Off] menüsünü açığa ayarlayın.

❋ Veri göndermek için bir çerçeve kullanıyorsanız, otomatik kapatma özelliği çalışmayacak ve şarj süresi 6 saate çıkacaktır.

Güç Kaynağına Bağlanıyor

Pilleri kullanma

: Pilleri taktıktan sonra fotoğraf makinesi açılmazsa, pillerin kutup işaretlerine (- ve +) göre doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin.

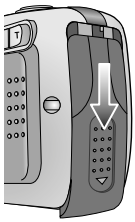

1. Pil bölmesi kapağını ok yönünde iterek açın.

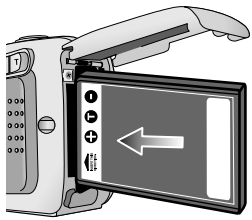

2. Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri takın.

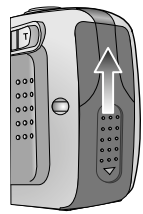

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.

Pilileri çıkartma

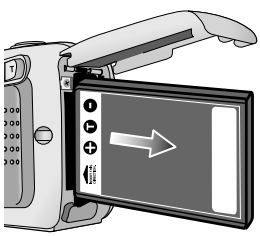

1. Fotoğraf makinesini kapatın. Pil bölmesi kapağını açın ve pil tutucuyu yana getirin. Pil serbest kalır.
2. Pili çıkartın ve pil bölmesi kapağını kapatın.

BİLGİ

● Bölme kapağı açıldığında, pil kapağı bölmesini zorlamayın. Bu, pil bölmesi kapağının bozulmasına veya kırılmasına sebep olabilir.

■ LCD monitörde görüntülenen 3 pil durumu göstergesi vardır.

Pil göstergesi			
Pil durumu	Piller dolu.	Yeni pilleri hazırlayın.	Pil kapasitesi yok. Yeni pil takın.

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

Bellek kartının bakımı

- Yeni satın aldığınız bir belleği ilk kez kullanıyorsanız, fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüler içeriyorsa, bellek kartını muhakkak biçimlendirin (86. sayfaya bakınız).
- Bellek kartını takarken veya çıkartırken fotoğraf makinesini kapatın.
- Bellek kartının sık ve uzun süre kullanımı zamanla bellek kartının performansını azaltır. Böyle bir durumda,yeni bir bellek kartı almanız gerekir. Bellek kartının aşınma ve yıpranması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bellek kartı hassas bir elektronik aygıttır. Bellek kartını bükmeyin, düşürmeyin veya ağır darbeye maruz bırakmayın.
- Bellek kartını güçlü elektronik veya manyetik alanlar olan ortamlarda, örneğin hoparlör veya TV alıcılarının yakınında saklamayın.
- Lütfen aşırı sıcaklık olan ortamlarda kullanmayın veya saklamayın.
- Bellek kartının kirlenmesini veya sıvılarla temasını engelleyin. Böyle bir durumda, bellek kartını temiz bir bezle temizleyin.
- Bellek kartını kullanmadığınız zaman lütfen kutusunda saklayın.
- Uzun süreli kullanım sırasında ve sonrasında, bellek kartının ısındığını fark edebilirsiniz. Bu gayet olağandır.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesinde kullanılan bir bellek kartını kullanmayın. Bellek kartını bu makinede kullanmak için, önce bellek kartını bu makineyi kullanarak biçimlemdirin.
- Başka bir dijital fotoğraf makinesi veya bellek kartı okuyucusunda biçimlendirilmiş bir bellek kartını kullanmayın.

Bellek kartındaki verilerin korunması

- Bellek kartın aşağıdaki durumlardan birine maruz kalırsa, kaydedilmiş veriler bozulabilir :
  - Bellek kartı hatalı kullanıldığında.
  - Kayıt, silme (biçimlendirme) veya okuma sırasında güç düğmesi kapatılır veya bellek kartı çıkartılırsa.
- Samsung kayıp verilerden dolayı sorumlu tutulamaz.
- Önemli verileri yedek olarak disket, sabit disk, CD gibi diğer ortamlara kopyalamanız önerilir.
- Yeterli bellek yoksa: bir çekim için deklanşöre bastığınızda [Card Full !] (Kart Dolu) mesajı görünür ve fotoğraf makinesi çalışmaz. Fotoğraf makinesindeki bellek miktarını optimize etmek için, bellek kartını değiştirin veya bellekte saklanan gereksiz görüntüleri silin.

Bellek kartının kullanımı ile ilgili yönergeler

BİLGİ

- İşlev lambası yanıp sönerken bellek kartını çıkarmayın, aksi takdirde bellek kartındaki veriler hasar görebilir.

■ Fotoğraf makinesi SD Bellek Kartları ve MMC (Çoklu Ortam Kartı) kullanabilir. MMC kullanımı hakkında ürünle birlikte verilen kılavuza başvurunuz.

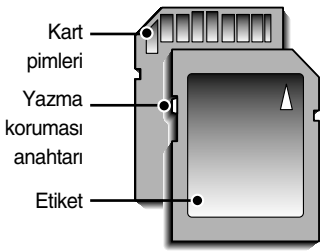

[SD(Secure Digital) bellek kartı]

SD bellek kartında görüntülerin silinmesini veya biçimlendirilmesini önleyen bir yazma koruması anahtarı vardır.
Anahtarı SD bellek kartının altına kaydırdığınıza, veriler korunur. Anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırdığınıza, veri koruması iptal edilir. Bir fotoğraf çekmeden önce anahtarı SD bellek kartının üstüne kaydırın.

■ 32 MB SD bellek kartı kullandığınızda, belirtilen çekim kapasitesi şöyledir:
Görüntü kapasiteleri fotoğraf konusu gibi değişkenlerden etkilendiğinden, bu rakamlar yaklaşıktır.

Kaydedilen görüntü boyutu		S. Fine	Fine	Normal	30FPS	15FPS
Durağan görüntü	2592X1944	11	21	33	-	-
	2272X1704	14	26	40	-	-
	2048X1536	17	33	50	-	-
	1600X1200	30	51	75	-	-
	1024X768	60	106	129	-	-
	640X480	121	165	202	-	-
Film klipi	640X480	-	-	-	Yaklaşık 2DAK	Yaklaşık 4DAK
	320X240	-	-	-	Yaklaşık 4DAK	Yaklaşık 7DAK
	160X128	-	-	-	Yaklaşık 8DAK	Yaklaşık 15DAK

Bellek kartının takılması

1. Fotoğraf makinesini kapatın ve pil bölmesi kapağını ok yönünde çekerek açın.

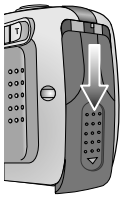

2. Bellek kartının ön kısmını fotoğraf makinesinin ön kısmına (objektif) ve kart pimleri makinenin arkasına (LCD monitör) bakacak şekilde yerleştirin ve bir "klik" sesi duyana kadar bellek kartını kart yuvasına itin.

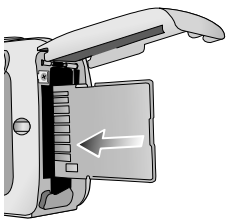

3. Pil bölmesi kapağını kapatmak için, "klik" sesi duyulana kadar itin.
   Bellek kartı düzgün bir şekilde kayarak oturmazsa, takmak için zorlamayın. Takma yönünü kontrol edin ve doğru biçimde takın. Bellek kartı ters takmayın.
   Aksi takdirde bellek kartı yuvaları hasar görebilir.

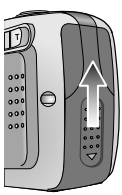

Bellek kartının çıkartılması

1. Güç düğmesini kullanarak makineyi kapatın.
   Pil bölmesi kapağını açın ve bellek kartını resimde gösterildiği bastırıp serbest kalmasını sağlayın.

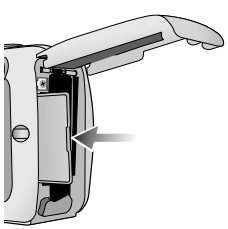

2. Bellek kartını çıkartın ve pil bölmesi kapağını kapatın.

BİLGİ

● Fotoğraf makinesi açıkken, bellek kartı takıldığı veya çıkartıldığında makine kapanır.

Fotoğraf Makinesini İlk Kez Kullandığınızda

■ Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce, şarj edilebilir pili tamamen şarj edin.
■ Fotoğraf makinesi ilk kez açıldığında, LCD monitörde tarih, saat ve dil ayarı için bir menü görünür. Tarih, saat ve dil ayarlandıktan sonra bu menü görüntülenmez. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce tarih, saat ve dili ayarlayın.

● Tarih, saat ve tarih biçimi ayarı

1. YUKARI/AŞAĞI düğmesine basarak [D & Time] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
2. YUKARI/ AŞAĞI/SOL/ SAĞ düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   SAĞ tuşu : YIL/AY/ GÜN/ SAAT/ DAKİKA/ TARİH BİÇİMİ seçimi.

SOL tuşu : İmleç tarih ve saat ayarı menüsünün ilk öğesi üzerindeyse, imleci [D & Time] ana menüsü üzerine getirir. Diğer durumlarda, imleç bulunduğu konumun soluna kayar.

YUKARI/AŞAĞI Düğmesi : her öğenin değerini değiştirir.

● Dil ayarı

1. YUKARI/AŞAĞI düğmesine basarak [Language] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
2. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   Ayarlar tamamlandıktan sonra, menü ekranından çıkmak için MENÜ düğmesine iki defa basın.

BİLGİ

● 18 dil arasında seçim yapabilirsiniz. Bunlar aşağıda listelenmiştir:
İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, İsveççe, Fince, Taylandca, Bahasa dili (Malezyaca/Endonezyaca) ve Arapça.
● Fotoğraf makinesi yeniden başlatıldığında bile, dil ayarı korunur.

LCD monitör göstergesi

■ LCD monitör çekim fonksiyonları ve seçimler hakkında bilgileri görüntüler.

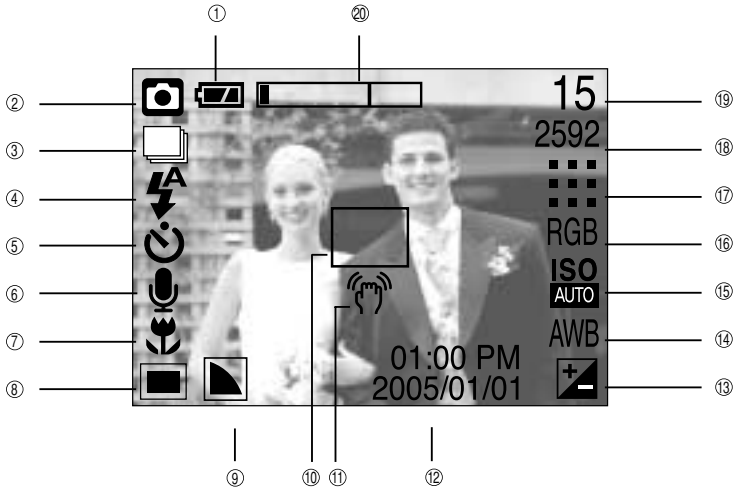

[Görüntü ve Dolu Durum]

No.	Tanım	Simgeler	Sayfa
1	Pil		s.17
2	Kayıt modu	SCENE	s.12
3	Sürekli çekim		s.49
4	Flaş		s.32
5	Otomatik zamanlayıcı		s.35
6	Sesli not		s.29
7	Makro		s.30
8	Ölçüm		s.49
9	Keskinlik		s.50
10	Otomatik odak karesi		
11	Fotoğraf makinesi sarsıntı uyarısı		s.26
12	Tarih/ Saat	2005/01/01 01:00 PM	

LCD monitör göstergesi

13	Poz dengeleme		s.41
14	Beyaz dengesi	AWB	s.40
15	ISO	ISO AUTO ISO 100 ISO 200 ISO 400	s.40
16	RGB	RGB	s.39
17	Görüntü kalitesi		s.48
18	Görüntü boyutu	2592, 2272, 2048, 1600, 1024, 640	s.47
19	Kalan çekilebilir fotoğraf sayısı	15	s.19
	Kalan süre (Film klipi/ Ses kaydı)	00:01:30/ 01:00:00	s.19
20	Optik/ Dijital Zoom çubuğu		s.28

Kayıt modunu başlatma

● FİLM KLİPİ modunun kullanımı

1. Pilleri takın. (s.17). Kutuplara (+ / -) dikkat ederek pilleri takın.
2. Bellek kartını takın (s.20).
3. Pil bölmesi kapağını kapatın.
4. Fotoğraf makinesini açmak için güç düğmesine basın.
   (LCD monitörde görüntülenen tarih ve saat yanlış ise,fotoğraf çekmeden önce tarihi/saati ayarlayın.)
5. Mod kadranını kaydırarak FİLM KLİPİ ( ) modunu seçin.
6. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.
7. Film klipi çekmek için deklanşör basın.
   Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
   Görüntü boyutu ve türü aşağıda listelenmiştir.
   - Görüntü boyutu: 640X480, 320X240, 160X128(Seçilebilir)
   - Dosya türü: *.AVI(MPEG-4)

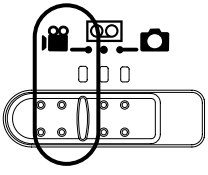

[FİLM KLİPİ modu]

Kayıt modunu başlatma

● Film klipi kaydederken duraklatma (Art arda kayıt).

Bu fotoğraf makinesi bir film klipi kaydederken, istenmeyen sahnelerde geçici olarak durdurmanızı sağlar. Bu işlevi kullanarak, birden çok film klipi oluşturmak zorunda kalmadan sen sevdiğiniz sahneleri bir film klipine kaydedebilirsiniz.

● Art Arda Kaydı Kullanma

1-6 arası adımlar FİLM KLİPİ modu ile aynıdır.

7. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun. Deklanşöre basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta klip kaydedilebilir. Deklanşörü bıraktığınızda da klip kaydı devam eder.
8. Kaydı duraklatmak için Duraklat düğmesine (▶/II) basın.
9. Kayda devam etmek için Duraklat düğmesine (▶/II) tekrar basın.
10. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.

[Bir film klipinin art arda kaydedilmes]

Kayıt modunu başlatma

● SES KAYDI modunun kullanımı

1-4. adımlar bir film klipi kaydı ile aynıdır.

5. Mod kadranını çevirerek SES KAYDI'nı ( ) seçin.

6. Ses kaydetmek için deklanşöre olarak basın.

- Deklanşöre bir kez basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta ses kaydı yapılabilir (En fazla: 1 saat). Kayıt süresi LCD monitörde görüntülenir.
- Deklanşörü bıraktığınızda da ses kaydı devam eder.
- Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
- Dosya türü: *.WAV

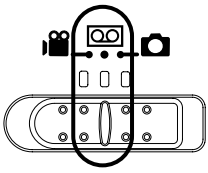

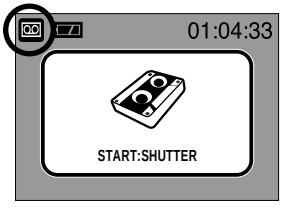

[SES KAYDI modu]

BİLGİ

● Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.

● Durağan görüntü kaydetme

1-4. adımlar bir film klipi kaydı ile aynıdır.

5. Mod kadranını çevirerek DURAĞAN GÖRÜNTÜ modunu ( ) seçin.

6. Fotoğraf makinesini resmin konusuna yöneltin ve LCD monitörü kullanarak görüntüyü oluşturun.

7. Resmi çekmek için deklanşör düğmesine basın.

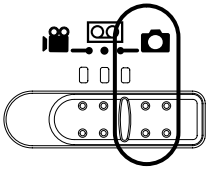

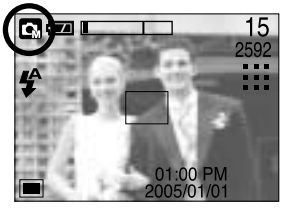

[Durağan görüntü modu]

BİLGİ

● Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda otomatik odak kırmızıya dönüşürse, fotoğraf makinesi resmi çekilecek konuya odaklanamıyor demektir. Bu durumda fotoğraf makinesi net bir görüntü yakalayamaz.

Durağan görüntü modu

■ Deklanşöre yarım basma.
Odak ve flaş pili şarj durumunu kontrol etmek için tekrar deklanşöre hafifçe basın.
Resmi çekmek için DEKLANŞÖRE basın.

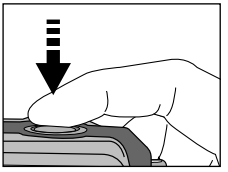

[Deklanşöre hafifçe basın]

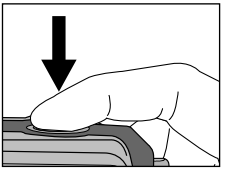

[Deklanşöre basın]

■ Kayıt yapılabilir süre çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
■ Düşük ışıklandırma koşullarında, Flaş Kapalı veya Yavaş senk modu seçildiğinde LCD monitörde fotoğraf makinesi sarsılma göstergesi ( ) görünebilir. Bu durumda, bir sehpa kullanın, fotoğraf makinesini sağlam bir yüzey üzerine koyun ya da flaşı modunu flaşlı çekime getirin.
■ Işığa karşı dengelenmiş çekim : Güneş ışığı yönünde fotoğraf çekmeyin. Güneşe karşı fotoğraf çekilirse, fotoğraf karanlık olabilir. Güneşe karşı fotoğraf çekmek için sahne çekim modunda [Backlight] (38. sayfaya bakınız), sürekli flaş (32. sayfaya bakınız), spot yan ışık (49. sayfaya bakınız), veya poz dengelemeyi (41. sayfaya bakınız) çekin.
■ Resim çekerken objektifin veya flaşın önünü kapatmayın.
■ Vizörden görülenle 1,5 metreden yakın mesafeden çekilen resimler arasında farklılık olabileceğinden, bu resimleri çekerken LCD monitörü kullanmanız önerilir.
- Kontrastı az bir nesnenin fotoğrafını çekerken.
- Nesne çok yansıtıcı veya parlaksa.
- Nesne yüksek hızda hareket ediyorsa.
- Güçlü yansıyan ışık varsa veya artalan çok parlaksa.
- Nesnenin sadece yatay çizgileri varsa veya çok darsa (örneğin çubuk veya bayrak direği).
- Ortam karanlıksa.

Fotoğraf makinesini ayarlamak için makine düğmelerinin kullanımı

■ KAYIT (DURAĞAN GÖRÜNTÜ, SES KAYDI, FİLM KLİPİ) modu fonksiyonu fotoğraf makinesi düğmeleri kullanılarak seçilebilir.

GÜÇ düğmesi

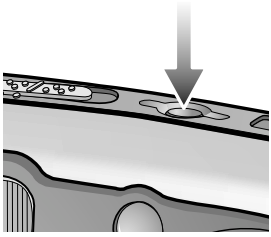

- Fotoğraf makinesini açmak/kapatmak için kullanılır.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 85'e bakınız.
- Güç düğmesine 3 saniyeden fazla basıldığında başlangıç sesi ve ses fonksiyonu devreden çıkar.

DEKLANŞÖR

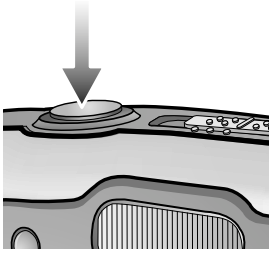

- KAYIT (DURAĞAN GÖRÜNTÜ, SES KAYDI, FİLM KLİPİ) modunda resim ekmek veya ses kaydetmek için kullanılır.
- FİLM KLİPİ modunda
  Deklanşöre tam olarak basıldığında klip kaydı başlar.
  Deklanşöre yarım basın, kullanılabilir kayıt süresi izin verdiği uzunlukta film klipi kaydedilir. Kaydı durdurmak isterseniz deklanşöre tekrar basın.
- DURAĞAN GÖRÜNTÜ modunda
  Deklanşör düğmesine yarım basıldığında otomatik odak devreye girer ve flaş durumu kontrol edilir.
  Deklanşöre tam olarak basıldığında fotoğraf çekilir ve çekimle ilgili veriler kaydedilir. Sesli not kaydını seçerseniz, fotoğraf makinesi görüntü verilerini kaydetmeyi tamamladıktan sonra kayıt başlar.

ZOOM W/T düğmesi

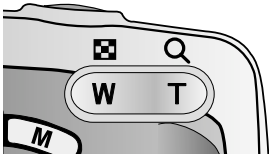

- Menü görüntülenmediğinde bu düğme OPTİK ZOOM veya DİJİTAL ZOOM düğmesi işlevi görür.

ZOOM W/ T düğmesi

- Bu fotoğraf makinesinde 3X optik zoom ve 5X dijital zoom fonksiyonu vardır. Her ikisi de kullanıldığında toplam 15X zoom oranı elde edilir.

- TELE Zoom

  Optik zoom TELE : ZOOM T düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu yakınlaştırır, yani daha yakın görünür.

  Dijital zoom TELE : Maksimum (3X) optik zoom seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması dijital zoom yazılımını etkinleştirir. ZOOM T düğmesinin serbest bırakılması dijital zoom özelliğini istenen ayarda durdurur. Maksimum dijital zoom (5X) seçildiğinde, ZOOM T düğmesine basılması etkili olmaz.

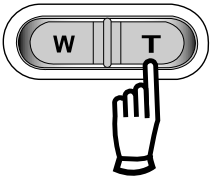

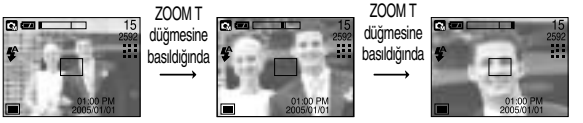

[GENİŞ zoom] [TELE zoom] [Dijital zoom 5,0X]

- GENİŞ Zoom

  Optik zoom GENİŞ : ZOOM W düğmesine basıldığında. Bu fotoğrafın konusunu uzaklaştırır, yani daha uzak görünür. ZOOM W düğmesine sürekli basıldığında, fotoğraf makinesi maksimum zoom ayarına ayarlanır, yani fotoğraf konusu fotoğraf makinesinden en uzakta görünür.

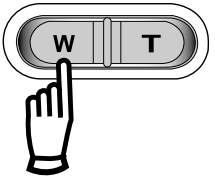



[TELE zoom] [Optik zoom 2X] [GENİŞ zoom]

Dijital zoom GENİŞ : Dijital zoom çalışırken, ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u kademeli olarak azaltır. ZOOM W düğmesi bırakıldığında dijital zoom durur. ZOOM W düğmesine basılması dijital zoom'u azaltır ve sonra minimum ayara ulaşana kadar optik zoom azalır.

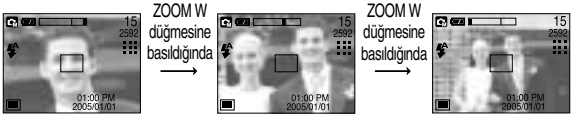

[Dijital zoom 5,0X] [TELE zoom] [GENİŞ zoom]

ZOOM W/ T düğmesi

BİLGİ

- Dijital zoom ile çekilen görüntülerin fotoğraf makinesi tarafından işlemlenmesi biraz daha uzun sürebilir. Her zaman bunun için zaman tanıyın.
- Dijital zoom film klipi çekimlerinde kullanılamaz.
- Film klipleri kaydediliyorsa, zoom işlemi etkinleştirilemez.
- Dijital zoom kullanırken görüntü kalitesinde azalma olabilir.
- Dijital zoom görüntüsünü daha net görmek için, maksimum (3X) optik zoom konumunda deklanşöre yarım basın ve zoomT düğmesine tekrar basın.
- Dijital yakınlaştırma [Night], [Children], [Close up], [Text] ve [Fireworks] manzara modlarında aktive edilemez.
- Görüntü netliğinin bozulmaması ve fotoğraf makinesinin bozulması ihtimalinin önlenmesi için, objektife dokunmamaya dikkat ediniz.
  Görüntü soluksa fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açarak objektif konumunu değiştirin.
- Fotoğraf makinesinin bozulmasına neden olabileceğinden objektife bastırmayınız.
- Fotoğraf makinesi açıkken, fotoğraf makinesinin hareketli objektif parçalarına dokunmamaya dikkat ediniz, zira bu görüntünün soluk ve bulanık olmasına neden olabilir.
- Fotoğraf makinesinin bozulmasına neden olabileceğinden, zoom işlemi sırasında objektife dokunmamaya dikkat edin.

Sesli not ( )/ Yukarı düğmesi

■ Menü göründüğünde, alt menü imlecini hareket ettirmek için Yukarı düğmesine basın.

■ LCD monitörde menü görünmediğinde, Yukarı düğmesi sesli not ( ) düğmesi olarak çalışır. Kaydedilmiş durağan görüntüye ses ekleyebilirsiniz.

- Sesli not kaydetme
  1. FİLM KLİPİ ve SES KAYDI modları haricinde, KAYIT modunu seçmek için MOD KADRANINI çevirin.
  2. SESLİ NOT ( ) düğmesine basın.
     LCD monitörde sesli not göstergesi göründüğünde, ayar tamamdır.

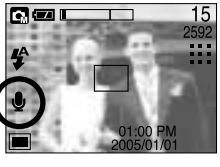

[Sesli Not İçin Hazırlık]

[Sesli Not Kaydetme]

Sesli not( )/ Yukarı düğmesi

3. Deklanşöre basın ve resmi çekin. Resim bellekte kaydedilir.
4. Sesli not resmin kaydedildiği andan itibaren on saniye süreyle kaydedilir. Ses kaydı ortasında deklanşöre basılması sesli notu durdurur.

BİLGİ

- Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydetmek için en uygun uzaklıktır.

Makro( )/ Aşağı düğmesi

■ Menü göründüğünde, alt menü imlecini ana menüden alt menüye geçirmek veya bir alt menüye geçmek için Aşağı düğmesine basın.

■ Menü görünmediği zaman, MAKRO/ AŞAĞI düğmesini makro fotoğraf çekimi için kullanabilirsiniz (5-80 cm arası uzaklıklarda).

■ Otomatik makro işlevi OTOMATİK modda otomatik olarak etkinleştirilebilir.

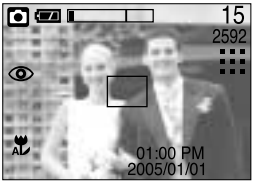

[Otomatik makro]

[Makro]

■ Odak modları ve odak aralıkları türleri (W : Geniş, T : Tele) (Birim : cm)

Odak türü	Otomatik	Makro( )		Otomatik makro ( )	
Odak mesafesi	80 ~ Odak mesafesi	W : 5 ~ 80	T : 50 ~ 80	W : 5 ~ Odak mesafesi	T : 50 ~ Odak mesafesi

BİLGİ

- Makro modu seçildiğinde, fotoğraf makinesi sarsılabilir. Bu durumda, sarsılmayı önlemek için bir sehpa kullanın.
- 30 cm (MAKRO odak) içinde fotoğraf çekerken, FLAŞ KAPALI modunu seçin.

Makro( ) / Aşağı düğmesi (Odaklama)

■ Kayıt moduna göre kullanılabilir odaklama yöntemi (O: Seçilebilir, X: Seçilemez, ∞: Sonsuz odak mesafesi)

Mod			
Otomatik	O	X	O
Makro	O	X	O
Otomatik makro	X	O	X

Mod	SAHNE										
Otomatik	O	O	O	∞	X	X	∞	∞	O	∞	O
Makro	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X
Otomatik makro	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X

Odak kilidi

■ Resmin merkezinde olmayan bir nesneye odaklamak istediğinizde odak kilidi fonksiyonunu kullanın.

● Odak Kilidinin Kullanımı

1. Nesnenin otomatik odak çerçevesinin merkezinde olmasını sağlayın.
2. DEKLANŞÖRE yarım basın. Yeşil otomatik odak çerçevesi aydınlandığında, fotoğraf makinesi nesneye odaklanmış demektir. İstemeden resim çekmemek için deklanşöre tam basmamaya dikkat edin.
3. DEKLANŞÖR yarım basılıyken fotoğraf makinesini hareket ettirerek resimde istediğiniz kompozisyonu oluşturun ve sonra resmi çekmek için DEKLANŞÖRE tam basın. Parmağınızı DEKLANŞÖRDEN çekerseniz, odak kili fonksiyonu iptal edilir.

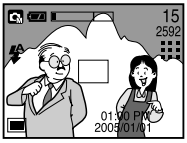

1. Çekilecek resim

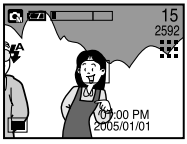

2. DEKLANŞÖRE yarım basın ve fotoğraf konusuna odaklanın

3. Resmin kompozisyonunu yeniden düzenleyin ve DEKLANŞÖRE tam basın

FLAŞ (ϟ) / SOL düğmesi

■ LCD monitörde menü göründüğünde, SOL düğmesine basılması imleci sol sekmeye taşır.
■ LCD monitörde menü görünmediğinde, SOL düğmesi FLAŞ (ϟ) düğmesi olarak çalışır.

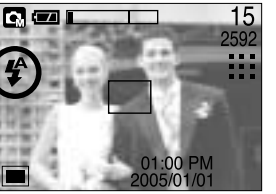

[Otomatik flaş seçimi]

● Flaş modunu seçme
1. Mod kadranını DURAĞAN GÖRÜNTÜ moduna getirin.
2. İstediğiniz flaş modu göstergesi LCD monitörde görünene kadar Flaş düğmesine basın.
3. LCD monitörde flaş göstergesi görünür. Ortama uygun flaş modunu kullanın.

● Flaş mesafesi (Birim: m)

ISO	Otomatik		Makro		Otomatik makro	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
Otomatik	0.8 ~ 3.0	0.8 ~ 2.0	0.3 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.3 ~ 3.0	0.5 ~ 2.0

BİLGİ

- Flaş şarj olurken, LCD monitörde bir flaş modu simgesi (kırmızı renkte) yanıp söner.
- Flaşın sık kullanılması pil ömrünü azaltır.
- Normal çalıştırma koşullarında flaş şarj süresi normal olarak 5.5 saniyedir. Piller zayıfsa, şarj süresi uzar.
- Sürekli çekim sırasında, film klipi modunda ve ikili otomatik zamanlamada flaş fonksiyonu çalışmaz.
- Flaş mesafesi içinde fotoğraf çekin.
- Nesne çok yakınsa veya yansıtıcılığı yüksekse görüntü kalitesi garanti edilmez.

FLAŞ (ϟ) / SOL düğmesi

● Flaş modu göstergesi

Simge	Flaş modu	Tanım
ϟA	Otomatik flaş	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır.
👁	Otomatik & Kırmızı göz azaltma	Nesne veya artalan karanlıksa, fotoğraf makinesi flaşı otomatik olarak çalışır ve olarak kırmızı göz azaltma özelliğini kullanarak kırmızı göz görünümünü azaltır.
ϟ	Dolgu flaş	Flaş ışık durumuna bakılmaksızın çalışır. Flaşın yoğunluğu çevre koşullarına göre kontrol edilir. Nesne veya artalan ne kadar parlaksa flaş yoğunluğu o kadar azalır.
ϟS	Yavaş senkro	Uygun pozu elde etmek için flaş düşük obtüratör hızıyla birlikte çalışır. Bu işlev için bir sehpa kullanmanızı öneririz. Düşük ışıklandırma koşullarında resim çektiğinizde, LCD monitörde fotoğraf makinesi sarsılma göstergesi ( ) görünür.
⊘	Flaş kapalı	Flaş patlamaz. Flaşla çekimin yasak olduğu bir yerde veya durumda resim çekerken bu modu seçin. Düşük ışıklandırma koşullarında resim çektiğinizde, LCD monitörde fotoğraf makinesi sarsılma göstergesi ( ) görünür.
SF	SF (Emniyet Flaşı)	Kötü ışık koşullarında, Emniyet Flaşı flaş kullanmadan iyi resim çekmenize yardım eder.

● Kayıt moduna göre kullanılabilir flaş modu

ϟA	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O
👁	X	O	O	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ϟ	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	
ϟS	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
⊘	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	
SF	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FLAŞ (ϟ) / SOL düğmesi

■ SF (Güvenlik Flaşı) kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

1. Güvenlik Flaşını OTOMATİK ve MANUEL modda kullanabilirsiniz.
2. 2048 veya yüksek görüntü boyutunda SF seçeneğini seçerseniz, çekilen resim boyutu 1600 olarak değiştirilir.
3. SF mesafesi 2 metre (GENİŞ) VE 1.5 metredir (TELE).
4. Işıklandırma flüoresan ışıktan daha parlaksa Güvenlik Flaşı devreye girmez.
5. Işıklandırma flüoresan ışıktan daha karanlıksa, (SF) simgesi, [SF OFF] mesajı ve fotoğraf makinesi sarsılma uyarı göstergesi ( ) görünür. Bu durumda deklanşöre basarsanız, SF aktive olmaz. Daha parlak bir resim çekmek için otomatik flaş modunu kullanın.
6. Hareketli bir nesnenin resmini çekerseniz, resimde iz kalabilir.
7. Güvenlik Flaşı makinenin dijital işlemcisini kullandığından, Güvenlik Flaşı ile çekilen görüntülerin fotoğraf makinesi tarafından işlemlenmesi biraz daha uzun sürebilir.

❋ SF, sürekli çekim, özel efekt ve dijital zoom'u aynı anda kullandığınız zaman, işlevlerde sınırlamalar olur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya başvurun.

	SF	Sürekli çekim	Özel Efekt	Dijital zoom
SF	-	X	X(Bkz. 1)	X(Bkz. 2)
Sürekli çekim	X	-	X(Bkz. 1)	O
Özel Efekt	X(Bkz. 1)	X(Bkz. 1)	-	X(Bkz. 2)
Dijital zoom	X(Bkz. 2)	O	X(Bkz. 2)	-

1. [Special Effect] menüsünü ve SF seçeneğini veya [Continuous] menüsünü seçerseniz, seçilen [Special Effect] ayarı iptal edilir.
2. Eğer dijital yakınlaştırmayı ve Güvenlik Flaşını veya [Special Effect] (Özel Etki) menüsünü seçerseniz, dijital yakınlaştırma iptal edilecektir.

Otomatik Zamanlayıcı ( )/Uzak ( )/Sağ düğmesi

■ LCD monitörde menü göründüğünde, Sağ tuşuna basılması imleci sağ sekmeye taşır. Farklı bir ayar seçmek amacıyla alt menüye gitmek için sağ düğme de kullanılabilir.

■ LCD monitörde menü görünmediğinde, SAĞ düğmesi Otomatik Zamanlayıcı ( ) ve Uzak ( ) düğmesi olarak çalışır. Fotoğrafı çeken kişi de fotoğrafta yer almak istediğinde bu fonksiyon kullanılır.

● Otomatik zamanlayıcı ve uzaktan kumanda kullanımı.

1. Mod kadranını DURAĞAN GÖRÜNTÜ veya FİLM KLİPİ moduna getirin. SES KAYDI modunda, sadece uzaktan kumanda kullanılabilir. FİLM KLİPİ modunda, sadece 10 saniyelik otomatik zamanlayıcı ve uzaktan kumanda çalışabilir.
2. İstediğiniz mod göstergesi LCD monitörde görünene kadar OTOMATİK ZAMANLAYICI düğmesine basın. LCD monitörde bir otomatik zamanlayıcı veya uzaktan kumanda simgesi görünür.

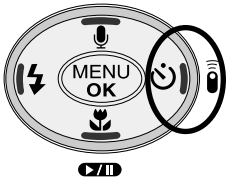

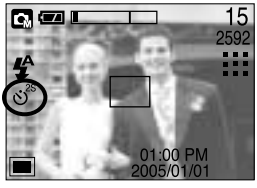

[2 SANİYE otomatik zamanlayıcıyı seçme]

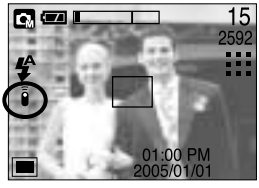

[Uzaktan kumandanın seçilmesi]

- Bir otomatik zamanlayıcı seçme : DEKLANŞÖRE basıldığında, belirtilen süre geçtikten sonra fotoğraf çekilir ve otomatik zamanlama işlevi iptal edilir.
- Bir uzak modu seçme : Uzaktan kumandanın deklanşör düğmesine basıldığında, fotoğraf çekilmeden önce 2 saniye bir süre tanınır. Uzak modunda fotoğraf makinesinin deklanşörü kullanılamaz. Bir resim çekildikten sonra, uzak modu devam eder. Ama güç düğmesine basılarak ve mod anahtarı kaydırılarak uzak modu iptal edilebilir.

● Otomatik Zamanlayıcı /Uzak modu tanımı

Simge	Mod	Tanım
	2s	Deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraf çekilene kadar 2 saniye bekler.
	10s	Deklanşöre basıldıktan sonra fotoğraf çekilene kadar 10 saniye bekler.
	Çift	10 saniye sonra fotoğraf çekilir ve bundan 2 saniye sonra ikinci bir fotoğraf çekilir.
	Uzak modu	Fotoğraf makinesinin deklanşörü yerine uzaktan kumandayı kullanarak resim çekebilirsiniz.

Otomatik Zamanlayıcı ( )/Uzak ( )/Sağ düğmesi

● Uzaktan kumanda ile resim çekme mesafesi
Uzaktan kumanda ile resim çekerken, yandaki çizime başvurun.

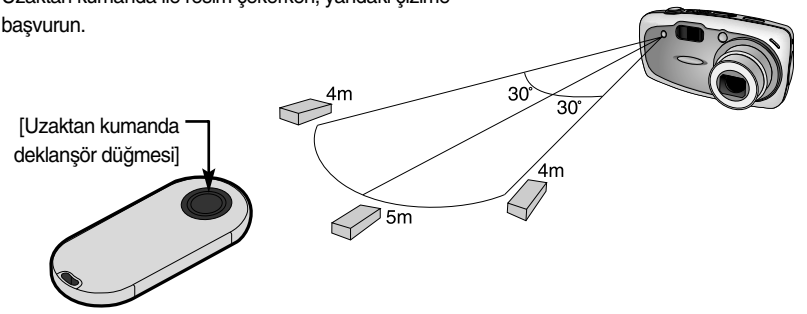

● Uzaktan kumandanın pillerini değiştirme

Uzaktan kumandanın pillerini takarken + kutbun üste ve - kutbun alta dönük olmasına dikkat edin.
Uzaktan kumandanın pillerini yerel servis merkezinde değiştirin.
CR 2025 3V pilleri kullanın

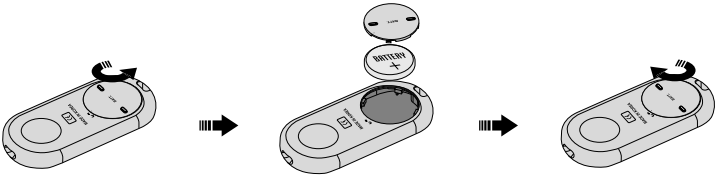

BİLGİ

- Otomatik zamanlayıcı işlemi sırasında, Mod kadranını ve Otomatik zamanlayıcı düğmesini çalıştırırsanız, otomatik zamanlayıcı fonksiyonu iptal edilir.
- Fotoğraf makinesinin sarsılmaması için bir sehpa kullanın.

MENÜ/ TAMAM düğmesi

■ MENÜ düğmesi

- MENÜ düğmesine bastığınızda, her fotoğraf makinesi modu ile ilgili bir menü LCD monitörde görünür. Tekrar basıldığında LCD ilk ekrana döner.
- Aşağıdakiler seçildiğinde bir menü seçeneği görüntülenebilir : FİLM KLİPİ ve DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu. SES KAYDI modu seçildiğinde kullanılabilir menü yoktur.

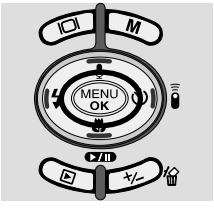

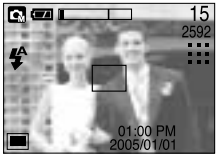

[Menü kapalı]

MENÜ düğmesine basıldığında

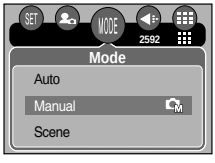

[Menü açık]

■ TAMAM düğmesi

- LCD monitörde menü görüntülenmediğinde, bu düğme imleci alt menüye kaydırmak veya verileri onaylamak için kullanılır.

M düğmesi : önceden ayarlı sahne modlarını seçer

■ OTOMATİK, MANUEL ve SAHNE modunu seçmek için M düğmesini kullanabilirsiniz.
■ Bu düğme sadece durağan görüntü modunda çalışır.

● M düğmesinin kullanımı

1. Durağan görüntü modunda M düğmesine basın, bir menü penceresi görüntülenir.
2. Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanarak istediğiniz fotoğraf makinesi modunu seçin.
   - Yukarı/Aşağı düğmesi : bir fotoğraf makinesi modu seçme
   - Sol/Sağ Düğmesi : Sahme modunun bir alt menüsünü seçme
3. Tamam düğmesine basın, istenilen fotoğraf makinesi modu seçilir.

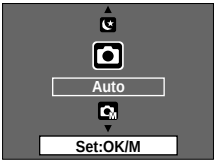

■ Sahne alt menülerini seçerek çeşitli çekim durumları için en iyi ayarları kolayca yapılandırabilirsiniz.

1. Durağan görüntü modunda M düğmesine basın.
2. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz [Scene] menüsünü seçin.
3. Sol/Sağ düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
4. Tamam düğmesine basın, istenilen fotoğraf makinesi modu seçilir.

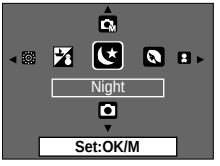

Alt menü	Simge	Tanım
Night		Gece veya diğer karanlık koşullarda durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.
Portrait		Bir kişinin resmini çekmek için
Children		Hareket halindeki çocukların durağan resmini çekmek için
Landscape		Yeşil ağaçlar ve mavi gök olan manzaralar
Close up		Bitkiler ve böcekler gibi küçük nesnelerin yakın çekimi
Text		Bir belgenin fotoğrafını çekmek için bu modu kullanın
Sunset		Güneş doğuşunun görkemi
Dawn		Günbatımı sahneleri
Backlight		Arkadan ışığın yol açtığı gölgeler olmadan portre çekimi
Firework		Havai fişek sahneleri
Beach&Snow		Deniz, göl, kumsal ve kar manzaraları için

+/- düğmesi

■ RGB, ISO, beyaz dengesi, poz dengeleme ve Uzun Süreli obtüratör hızı ayarları için +/- düğmesini kullanabilirsiniz.

■ SF seçildiğinde, ISO değeri AUTO ve Poz değeri 0,0 EV olarak sabitlenir.

Ana menü	Alt menü	Kullanılabilir fotoğraf makinesi modu
RGB	R (Kırmızı), G (Yeşil), B (Mavi)	
ISO	AUTO, 100, 200, 400	
WHITE BALANCE	OTOMATİK, GÜN IŞIĞI, BULUTLU, FLÜORESAN H, FLÜORESAN L, TUNGSTEN, ÖZEL	
Exposure compensation	-2,0 ~ 0,0 ~ +2,0 (0,5 EV adımlarla)	
LT	Obtüratör hızı/ Açıklık değeri (Zoom oranı ile değişir)	

■ RGB : Kullanıcının çekilecek resmin R (Kırmızı), G (Yeşil) ve B (Mavi) değerlerini ayarlamasını sağlar.

● RGB Değerlerini Ayarlama

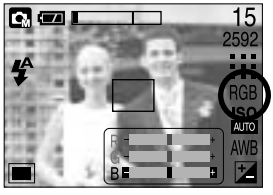

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak RGB simgesini (RGB) seçin. RGB menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz RGB değerini ayarlamak için YUKARI/ AŞAĞI/ SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
   - Yukarı/Aşağı Düğmeleri: R, G ve B simgeleri arasında gezinme sağlar.
   - Sol/Sağ Düğmesi: Her simgenin değerini değiştirir.
3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve RGB ayar modu sona erer.

+/- düğmesi

■ ISO: Fotoğraf çekerken ISO hassasiyetini seçebilirsiniz.
Fotoğraf makinesinin hızı veya özel ışık hassasiyeti ISO sayılarıyla ölçülür.

● ISO Hassasiyeti Seçimi

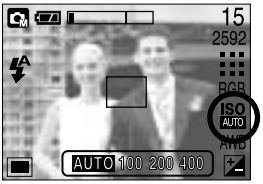

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak ISO simgesini (ISO 100) seçin.
ISO menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz ISO hassasiyeti değerini ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
- AUTO :
Fotoğraf makinesinin hassasiyeti ışıklandırma değeri veya nesnenin parlaklığı gibi değişkenlere göre otomatik olarak değişir.
- 100, 200, 400 :
ISO hassasiyetini arttırarak, ışık miktarı aynıyken obtüratör hızını arttırabilirsiniz. Ancak, yüksek ışıkta görüntü daha doygunlaşmış olabilir. ISO değeri yüksek olduğunda fotoğraf makinesinin ışığa hassasiyeti artar ve karanlık koşullara fotoğraf çekme olanağı artar. Ancak, ISO değeri arttığında görüntüdeki gürültü seviyesi de artar ve görüntü olabilir.
3. +/- düğmesine bastığınızda, ayarladığınız değer kaydedilir ve ISO ayar modu sona erer.

■ Beyaz dengesi: Beyaz dengesi renklerin daha doğal görünmesini ayarlamanızı sağlar.

● Beyaz Dengesi Seçimi

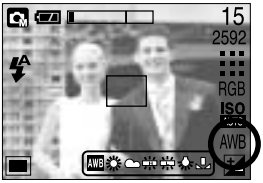

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak beyaz dengesi simgesini (AWB) seçin. Beyaz dengesi menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. Beyaz dengesini istediğiniz değere ayarlamak için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın. LCD monitörde ayarladığınız değer görünür.

OTOMATİK	AWB	: Fotoğraf makinesi uygun beyaz dengesini otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar.
GÜN IŞIĞI	☼	: Açık havada fotoğraf çekmek için.
BULUTLU	☁	: Bulutlu veya kapalı havada fotoğraf çekmek için.
Flüoresan H		: Gün ışığında, üç tür flüoresan ışıklandırma tipinde fotoğraf çekmek için.
Flüoresan L		: Beyaz flüoresan ışığında fotoğraf çekmek için.
TUNGSTEN		: Tungsten (standart aydınlatma ampulü) altında fotoğraf çekmek için.
ÖZEL		: Kullanıcının beyaz dengesini çekin koşullarına göre ayarlamasını sağlar.

Farklı ışıklandırma koşulları resimlerinizde bir renk gölgesi oluşturabilir.
3. +/- düğmesine basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Beyaz Dengesi ayar modu kapanır.

+/- düğmesi

● Özel Beyaz Dengesi Kullanma

Beyaz dengesi ayarları çekim ortamına bağlı olarak biraz farklı olabilir. Özel beyaz dengesi ayarıyla belirli bir çekim ortamı için en uygun beyaz dengesini seçebilirsiniz.

1. Beyaz Dengesi ÖZEL ( ) menüsünü seçin.
2. LCD monitörde sadece beyaz renk görünmesini sağlayacak şekilde, fotoğraf makinesinin önüne bir parça beyaz kağıt yerleştirin ve sonra DEKLANŞÖRE basın.
3. Özel beyaz dengesi değeriniz kaydedilir.
   - Özel beyaz dengesi ondan sonra çekeceğiniz ilk fotoğraftan başlayarak uygulanır.
   - Kullanıcı tarafından yapılandırılan beyaz dengesi yerine başkası belirlenene kadar geçerli kalır.

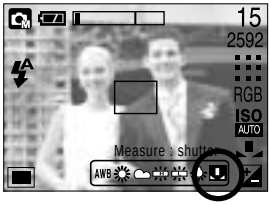

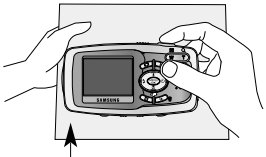

[Beyaz kağıt]

■ Poz dengeleme

: Bu makine pozlamayı otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar.
Poz değerini +/- düğmesini kullanarak da seçebilirsiniz.

● Poz Dengeleme

1. +/- düğmesine basın ve sonra YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak poz dengeleme simgesini ( ) seçin. Poz dengeleme menü çubuğu, resimde gösterildiği gibi görüntülenir.
2. İstediğiniz poz dengeleme faktörünü seçmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.
3. +/- düğmesine tekrar basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve Poz Dengeleme ayar modu kapanır. Poz değerini değiştirirseniz, LCD monitörde poz göstergesi ( ) görünür.

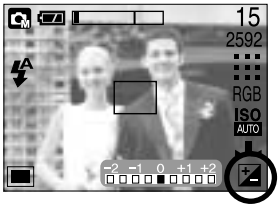

* Negatif poz dengeleme değeri pozu azaltır. Pozitif poz dengeleme değeri pozu arttırır ve LCD monitör beyaz görünür veya iyi resimler elde edemeyebilirsiniz.

+/- düğmesi

■ Uzun Süreli obtüratör : Bu makine obtüratör hızını ve açıklık değerlerini otomatik olarak çevre ışık koşullarına göre ayarlar. Ancak, GECE ÇEKİM modunda obtüratör hızını ve açıklık değerlerini tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

● Obtüratör hızı ve açıklık değerlerinin ayarlanması

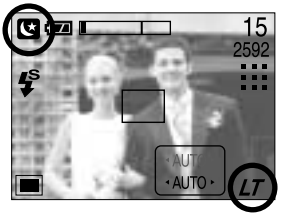

1. [Night] sahne modunu seçin. (M düğmesi → [Scene] → [Night])
2. +/- düğmesine basın, Uzun Süreli obtüratör menüsü (LT, obtüratör hızını ve açıklık değerlerini seçmek için) görüntülenir.
3. Yukarı/aşağı/sol/sağ düğmesine Uzun süreli obtüratör hızı değerini yapılandırın.
   Yukarı/Aşağı Düğmesi: Obtüratör hızını/açıklık değerini seçer
   Sol/Sağ Düğmesi : Değeri değiştirir. Zoom adımına balı olarak, kullanılabilir açıklık değeri seçenekleri menüde görüntülenir.
4. +/- düğmesine tekrar basın. Ayarladığınız değer kaydedilir ve mod GECE ÇEKİM moduna geçer. Resmi çekmek için DEKLANŞÖRE basın.

■ Her zoom konumu için seçilebilen obtüratör hızları ve açıklık değerleri şunlardır:

Desteklenen Açıklık Değerleri : AUTO, WIDE : F2.8 ~ F5.8, TELE : F4.8 ~ F10.0
Desteklenen Obtüratör Hızları : AUTO, 1 ~ 16S

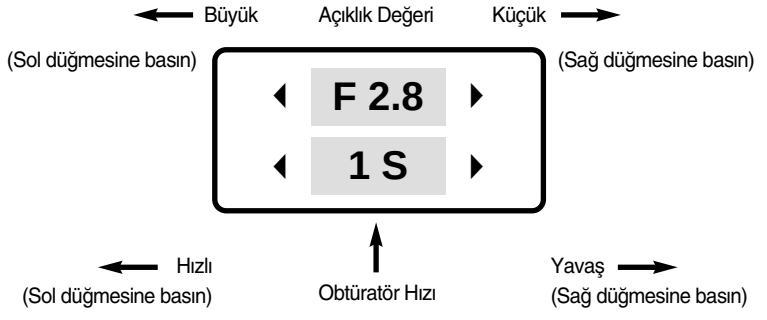

LCD düğmesi

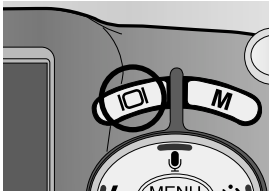

■ Kayıt durumunu LCD monitörde kontrol edebilirsiniz.
SES KAYDI modu haricinde, LCD düğmesine basıldığında görüntü aşağıda gösterildiği gibi değişir.

● Boşta modu

- LCD düğmesine basılarak Güç Tasarrufu modu seçildikten sonra, fotoğraf makinesi belirtilen süre (yaklaşık 30 SANİYE) çalıştırılmazsa, için makine otomatik olarak atıl duruma geçer (LCD monitör : KAPALI, Düğme lambası: Yanıp sönüyor).
- Makineyi tekrar kullanmak için, güç düğmesi dışında makine tuşlarından birine basın.
- Fotoğraf makinesi belirtilen süre kullanılmazsa, pil ömründen tasarruf için makine kendiliğinden kapanır. Otomatik kapanma işlevi ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 85'e bakınız.

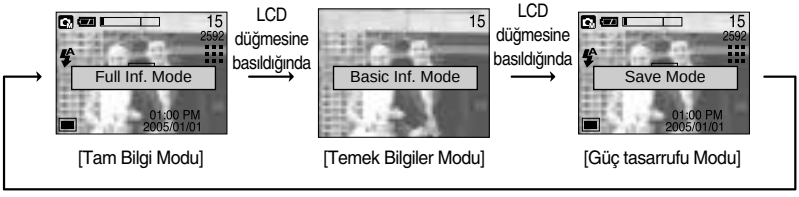

[Tam Bilgi Modu] [Temek Bilgiler Modu] [Güç tasarrufu Modu]

LCD düğmesine basıldığında

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

■ Kayıt fonksiyonlarını ayarlamak için LCD monitördeki menüyü kullanabilirsiniz. SES KAYDI modu haricinde, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir.

BİLGİ

● Şu durumlarda LCD monitörde menü görünmez:
- Başka bir düğme çalıştırıldığında.
- Görüntü verileri işlemlenirken. (vizörün yanındaki yeşil lamba yanıp sönerken)
- Pil kapasitesi yoksa.

■ Seçtiğiniz moda bağlı olarak, aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
MODE	Mode	Auto		SCENE	s.46
		Manual			
		Scene	Night, Portrait, Children, Landscape, Close up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Firework, Beach&Snow		
	Size	2592X1944		SCENE	s.47
		2272X1704			
		2048X1536			
		1600X1200			
		1024X768			
		640X480			
		640X480			
		320X240			
		160X128			
	Quality	S. Fine		SCENE	s.48
		Fine			
		Normal			
		30FPS			
		15FPS			

Fotoğraf makinesi ayarları için LCD monitörün kullanılması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Fotoğraf makinesi çalışma modu	Sayfa
	Metering	Multi			s.49
		Spot			
	Shooting	Single			s.49
		Continuous			
	Sharpness	Soft			s.50
		Normal			
		Vivid			
	Effect	Normal			s.50
		B&W			
		Sepia			
		Negative			
	Special Effect	HighLight	Off		s.51
			Range 1		
			Range 2		
			Range 3		
		Composite	Off		s.52
			2 Parts		
			3 Parts		
			4 Parts		
		Photo Frame	Off		s.53
			Frame 1		
			Frame 2		
			Frame 3		
	Stabilizer	Off			s.54
		On			

* Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Menünün kullanımı

1. Fotoğraf makinesini açın ve MENÜ düğmesine basın. Her fotoğraf makinesi modu için bir menü görünür. Ancak, Ses Kaydı modu ( ) için menü yoktur.
2. Menüler arasında gezinmek için SOL ve SAĞ düğmelerini kulanın.

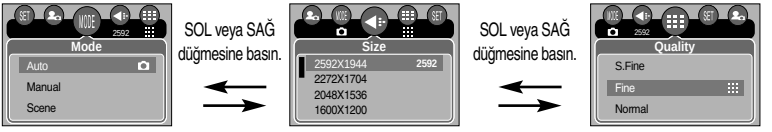

3. Bir alt menü seçmek için YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanın.

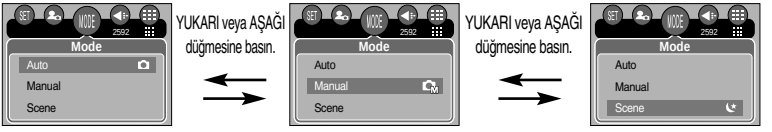

4. Bir alt menü seçin, sonra ayarladığınız değer kaydedilir. MENÜ düğmesine bastığınızda menü görünmez olur.

Mod

■ İstediğiniz Durağan Görüntü modunu seçebilirsiniz.

[Auto] : Basit durağan görüntüler çekmek için bunu kullanın.

[Manual] : Otomatik modun seçilmesi fotoğraf makinesini en uygun ayarlarla yapılandırır. Yine de, açıklık değeri ve obtüratör hızı dışındaki tüm fonksiyonları manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

[Scene] : Çeşitli çekim durumları için en iyi ayarları kolayca yapılandırmak için menüyü kullanın.

- Seçilen [Scene] alt menüsü LCD monitörde görüntülenir. Alt menünün değiştirilmesi veya sahme menüleri ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 38'e bakınız.

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

BİLGİ

● [Night], [Close up], [Sunset], [Dawn] ve [Firework] sahne modları seçildiğinde, fotoğraf makinesi sarsılabilir. Böyle olma ihtimali varsa, bir sehpa kullanın.

Boyut

■ Uygulamanız için uygun görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

Mod	DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu						FİLM KLİPİ modu		
Simge	2592	2272	2048	1600	1024	640	640	320	160
Boyut	2592X1944	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	640X480	320X240	160X128

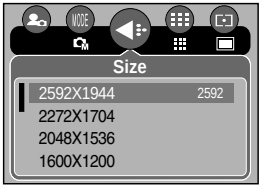

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

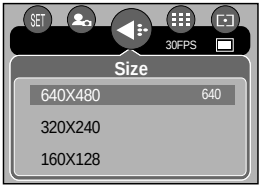

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

- Çözünürlük yükseldikçe çekilebilecek fotoğraf sayısı azalır, çünkü yüksek çözünürlüklü görüntüler düşük çözünürlüklü görüntülerden daha fazla bellek gerektirir.

Kalite

■ Çekilen fotoğraflarda uygulamanız için uygun sıkıştırma oranını seçebilirsiniz.
Sıkıştırma oranı yükseldikçe resim kalitesi düşer.

Mod	DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu			FİLM KLİPİ modu	
Simge				30FPS	15FPS
Alt menü	S. Fine	Fine	Normal	30FPS	15FPS
Film Biçimi	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

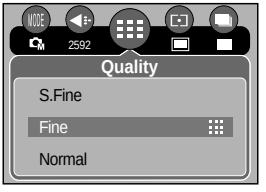

[DURAĞAN GÖRÜNTÜ modu]

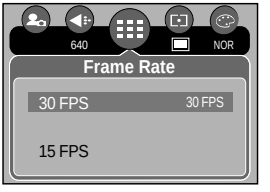

[FİLM KLİPİ modu]

BİLGİ

- S. Fine en yüksek kaliteli, Normal ise en düşük ayardır.
  İhtiyaçlarınıza uygun ayarı seçin.
- Bu dosya biçimi DCF (Design rule for Camera File) sistemine uygundur.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG Joint Photographic Experts Group tarafından geliştirilmiş görüntü sıkıştırma standardıdır. Bu sıkıştırma türü fotoğraf ve grafikleri sıkıştırmak için en yaygın kullanılan türdür, çünkü verilere zarar vermeden dosyaları etkin biçimde sıkıştırabilir.

Ölçüm

■ Uygun poz koşullarını elde edemezseniz, daha parlak resimler çekmek için ölçüm yöntemini değiştirebilirsiniz.

[Multi](■) : Poz görüntü alanındaki ışığın ortalamasına göre hesaplanır. Ancak, hesaplama görüntü alanının merkezine doğru yanlıdır. Bu genel kullanım için uygundur.

[Spot]([•]) : Sadece LCD monitörün merkezinde görünen dörtgen alan için ışık ölçümü yapılır. Bu, arkadan ışıktan bağımsız olarak, fotoğraf nesnesi doğru pozlandığı zaman uygundur.

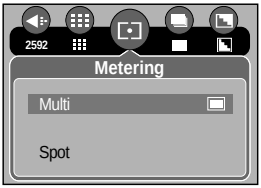

BİLGİ

- Varsayılan ölçme modu Çok paternli ölçmedir.
- Çekim nesnesi odak alanının merkezinde değilse, spot ölçümü kullanmayın, çünkü bu poz hatasına neden olabilir. Bu durumda, poz dengelemeyi kullanın.

Sürekli çekim

■ Sürekli çekimde resim sayısını seçin.

- [Single] : Sadece tek bir resim çeker
- [Continuous] : Deklanşör bırakılana kadar sürekli resim çekilir. Çekim kapasitesi belleğe bağlıdır.

[MANUEL mod]

* Yüksek çözünürlük ve resim kalitesi dosya kaydetme süresini arttırır, bu da bekleme süresini arttırır.
* [Continuous] alt menüsü seçilirse, flaş otomatik olarak kapanır.

Keskinlik

■ Çekmek istediğiniz resmin keskinliğini ayarlayabilirsiniz. Keskinlik efektini resim çekmeden önce LCD monitörde ayarlayamazsınız, çünkü bu fonksiyon sadece çekilen resim bellekte kaydedildiğinde uygulanır.

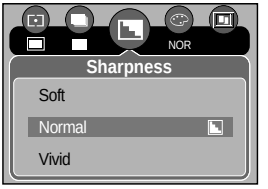

[MANUEL mod]

Alt menü	Simge	Tanım
Soft		Görüntünün kenarları yumuşatılır. Bu efekt görüntüleri bilgisayarınızda düzenlemek için uygundur.
Normal		Görüntünün kenarları keskindir. Bu baskı için uygundur.
Vivid		Görüntünün kenarları vurgulanır. Kenarlar keskin görünür, ama kaydedilen görüntüde gürültü oluşabilir.

Efekt

■ Fotoğraf makinesinin dijital işlemcisi kullanılarak görüntülere özel efektler eklemek mümkündür.

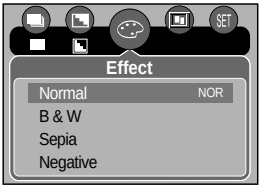

[MANUEL mod]

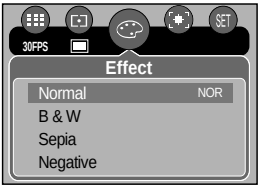

[FİLM KLİPİ modu]

Normal : Görüntüye efekt eklenmez.
B & W : Görüntüyü siyah ve beyaza dönüştürülür.
Sepia : Çekilen fotoğraflar sepya tonda (sarımsı kahverengi tonlarda) kaydedilir.
Negative : görüntü negatif olarak kaydedilir.

Özel Efekt

- Fotoğraf makinesinin dijital işlemcisi kullanılarak görüntülere özel efektler eklemek mümkündür. Bu menüyü sadece MANUEL modunda seçebilirsiniz.
- Önceden ayarlı odak çerçevesi, Birleşik çekim ve Fotoğraf karesi işlevini seçebilirsiniz. Bir özel efekt seçilirse, daha önce ayarlanan diğer özel işlevler otomatik olarak iptal edilir.
- Fotoğraf makinesi kapatılsa bile, özel efekt ayarı korunur. Özel efekti iptal etmek için, her menünün [Off] alt menüsünü seçin.

Özel Efekt : Önceden ayarlı odak çerçeveleri

- Fotoğraf konusunun ortamdan ayrı görünmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğraf konusu net görünürken geri kalanlar odak dışı kalır.

1. MANUEL modunu seçin ve menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın ve [Special Effect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Highlight] menüsünü seçin ve Sağ tuşa basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Off] : Önceden ayarlanmış odak çerçevesi eklenmez.

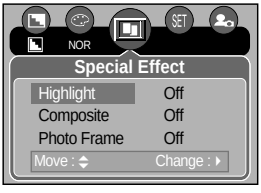

[Range 1]

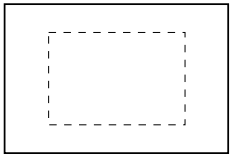

[Range 2]

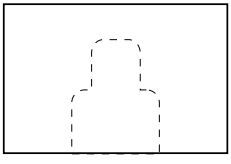

[Range 3]

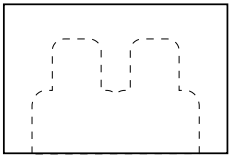

5. Menü düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur. [Range 1~3] alt menüsünü seçerseniz, önceden ayarlanmış odak çerçeve alanı görüntülenir.

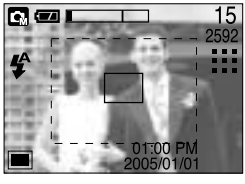

Özel Efekt : Birleşik çekimler

■ Bir durağan görüntüde 2~4 farklı çekimi birleştirebilirsiniz.

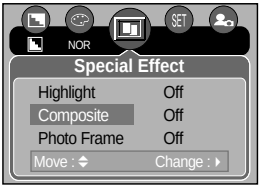

1. MANUEL modunu seçin ve menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın ve [Special Effect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/AŞAĞI tuşuna basarak [Composite] menüsünü seçin ve Sağ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Off] : birleşik çekimleri iptal eder
   - [2 Parts] : 2 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
   - [3 Parts] : 3 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
   - [4 Parts] : 4 farklı çekim bir durağan görüntüde birleştirilir.
5. Menü düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.
6. Adım 4'te seçtiğiniz çerçeve sayısı LCD monitörde görüntülenir. Birleşik çekimi başlatmak için deklanşöre basın.

❋ 2 birleşik çekim seçme

[1/2] [2/2] [Sonuç görüntü]

BİLGİ

- Birleşik çekim sırasında flaş düğmesini, zamanlayıcı düğmesini, +/- düğmesini ve Zoom W/T düğmesini kullanabilirsiniz.
- Birleşik çekimler sırasında fotoğraf makinesi düğmelerine (Menü düğmesi, Yürütme modu düğmesi ve M düğmesi) basarsanız veya mod kadranını döndürürseniz, çekilen resimler kaydedilmez ve birleşik çekimin ilk adımı LCD monitörde görüntülenir. Birleşik çekimler sırasında makine düğmelerine basmayın veya mod kadranını döndürmeyin.
- Sesli not son birleşik çekimden sonra başlar.

Özel Efekt : Fotoğraf Çerçevesi

■ Kaydetmek istediğiniz durağan görüntüye 3 tipte çerçeve benzeri sınır ekleyebilirsiniz.

1. Durağan görüntü modunu seçin ve menü düğmesine.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın ve [Special Effect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/AŞAĞI tuşuna basarak [Photo Frame] menüsünü seçin ve Sağ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Off] : Fotoğraf karesi eklenmez.

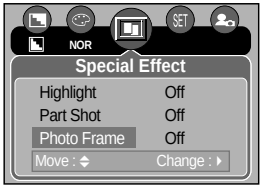

[Frame1]

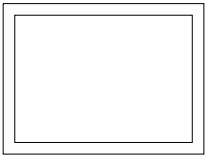

[Frame2]

[Frame3]

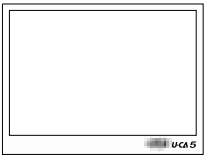

5. Menü düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur. [Frame 1~3] menüsünü seçerseniz, önceden ayarlanmış odak çerçeve alanı görüntülenir.

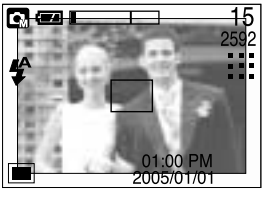

Film Klipi çerçeve stabilize edici

■ Bu işlev film kaydı sırasında çekilen resimlerin stabilize edilmesine yardımcı olur.
Bu menüyü sadece FİLM KLİPİ modunda seçebilirsiniz.

● Bu işlevin kullanımı

1. Mod kadranını kaydırarak FİLM KLİPİ modunu seçin ve menü düğmesine basın. Sol/Sağ düğmesine basarak [Stabilizer] menüsünü seçin.
2. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Off] : Film Klipi çerçeve stabilize edici işlevi devre dışı kalır.
   - [On] : Film kaydı sırasında makinenin sarsılmasını önler. [Off] menüsünü seçerseniz kayıt çerçeve aralığı daha dar olur. Ön izleme kareleri LCD monitörde düzgün görünmeyebilir, ama saklanan film kliplerinde sorun olmaz.

BİLGİ

● [On] alt menüsünü seçtiğiniz zaman, film klipi kare aralığı film klipi boyutuna bağlı olarak daha dar olur.

Yürütme modunu başlatma

- Fotoğraf makinesini açın ve yürütme modu (▶) düğmesine basarak Yürütme modunu seçin. Fotoğraf makinesi artık bellekte saklanan görüntüleri kayıttan yürütebilir.
- Fotoğraf makinesini GÜÇ düğmesine basarak açtıysanız, YÜRÜTME MODU düğmesine bir kez bastığınızda yürütme modu, tekrar bastığınızda Kayıt moduna geçilir.
- Yürütme modu düğmesi ile makineyi açabilirsiniz. Fotoğraf makinesi yürütme modunda açılır. Makineyi kapatmak için yürütme modu düğmesine tekrar basın.
- Fotoğraf makinesi düğmelerini ve LCD monitörü kullanarak YÜRÜTME modu fonksiyonunu seçebilirsiniz.
- Yürütme moduna geçmek için YÜRÜTME düğmesine basarsanız, objektifin korunması için yaklaşık 10 saniye içinde objektif fotoğraf makinesi gövdesi içine çekilir.

● Bir durağan görüntüyü kayıttan yürütme

1. Yürütme modu düğmesine (▶) basarak YÜRÜTME modunu seçin.

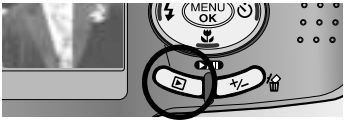

2. Bellekte saklanan son görüntü LCD monitörde görüntülenir.

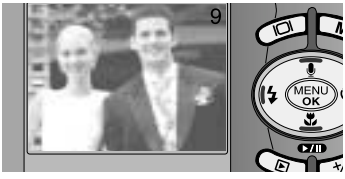

3. SOL / SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz görütüyü seçin.

* Görüntüleri hızlı biçimde kayıttan yürütmek için SOL / SAĞ düğmesini basılı tutun.

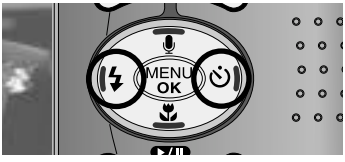

BİLGİ

- Manuel mod: Güç düğmesine 3 saniyeden fazla basıldığında, sesli uyarı ve başlangıçta ses ayarı, siz bunları AÇIK olarak ayarlamış olsanız bile KAPALI konuma gelir.
- Fotoğraf makinesi kapalıyken bile, yürütme modu düğmesine basarak yürütme modunu başlatabilirsiniz.

Yürütme modunu başlatma

■ Bir film klipini kayıttan yürütme

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL / SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz film klipini seçin. Bir film klipi seçtiğinizde, LCD monitörde film klipi göstergesi (🎞) görünür.
4. Film klipini kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine (▶/II) basın.
   - Film klipini kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
   - Yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basıldığında film klipi yeniden başlar.
   - Film klipini yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın. Film klipini yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
   - Film klipinin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

■ Film klipi yakalama işlevi: film klipinden durağan görüntüler yakalar.

● Film klipi yakalama

Adım 1-2 durağan görüntüyü kayıttan yürütme ile aynıdır.

3. SOL/SAĞ düğmesini kullanarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş film klipini seçin.
4. Film klipini yürütmek için Yürüt/Duraklat düğmesine basın.
5. Film klipini yürütürken Yürüt/Duraklat düğmesine basın. Sonra Deklanşöre basın.
6. Duraklatılan film klipi yeni bir dosya adı ile kaydedilir.

* Yakalanan film klipi orijinal film klipi ile aynı boyuttadır (640X480, 320X240, 160X128).

[Duraklatıldı]

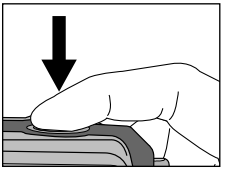

[Deklanşöre basın]

Yürütme modunu başlatma

■ Film karelerini kesme hakkında : Film klipi kayıttan yürütülürken istediğiniz film klipi karelerini kesebilirsiniz.

■ Çalıştırma süresi 10 saniye altında ise, film klibi kesilemez.

1. Yürütme modunda istediğiniz film klipini seçin.
2. Yürüt ve Duraklat düğmesine basarak film klipini kayıttan yürütün.
3. Film klipinin kesmek istediğiniz noktasında Duraklat düğmesine basın.
4. T düğmesine basın. (Başlangıç noktası durum çubuğunda görüntülenmez, ama başlangıç noktası işaretlenir.)
5. Yürüt düğmesine basın, belirlenen aralık durum çubuğunda görüntülenir.
6. Film klipinin kesmeyi durdurmak istediğiniz noktasında Duraklat düğmesine basın.
7. T düğmesine basın, bir onay penceresi görüntülenir.
8. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Trimming] : Kesilen kareler yeni bir dosya adıyla kaydedilir.
   [Cancel] : Film karesi kesme işlemi iptal olur.

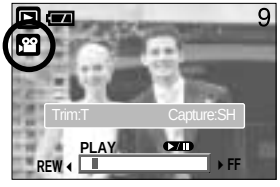

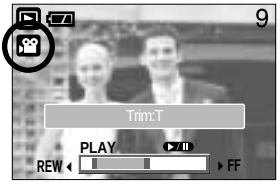

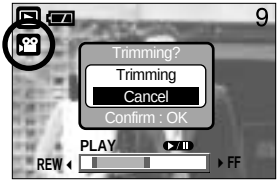

BİLGİ

- Film klipini kare başında kesmek istiyorsanız, film klipini başlatmadan önce Zoom T düğmesine basın. (Başlangıç noktası durum çubuğunda görüntülenmez, ama başlangıç noktası seçilir.)
- REW (sol) düğmesine basılarak, başlangıç noktasından zaman çizgisi çubuğu geçerse, film klipinin ilk karesi görüntülenir.
- Film klipinin bitiş noktası belirtilmezse, son kare noktasında kesme onay penceresi görüntülenir.

Yürütme modunu başlatma

■ Kaydedilmiş bir sesi kayıttan yürütme

1-2. adımlar durağan görüntünün kayıttan yürütülmesi ile aynıdır.

3. SOL / SAĞ düğmesine basarak kayıttan yürütmek istediğiniz kaydedilmiş sesi seçin. Bir kayıtlı ses seçtiğinizde, LCD monitörde ses göstergesi ( ) görünür.

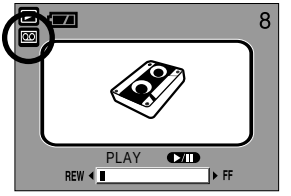

4. Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmek için yürüt ve duraklat düğmesine ( ) basın.

- Kaydedilmiş kayıttan yürütürken duraklatmak için yürüt ve duraklat düğmesine tekrar basın.
- Kaydedilmiş sesi kayıttan yürütmeye devam etmek için yürüt ve duraklat düğmesine basın.
- Sesi yürütürken geri sarmak için SOL tuşuna basın.
  Sesi yürütürken ileri sarmak için SAĞ tuşuna basın.
- Kaydedilmiş sesin kayıttan yürütülmesini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

LCD monitör göstergesi

■ LCD monitör çekim koşulları hakkında bilgileri görüntüler.

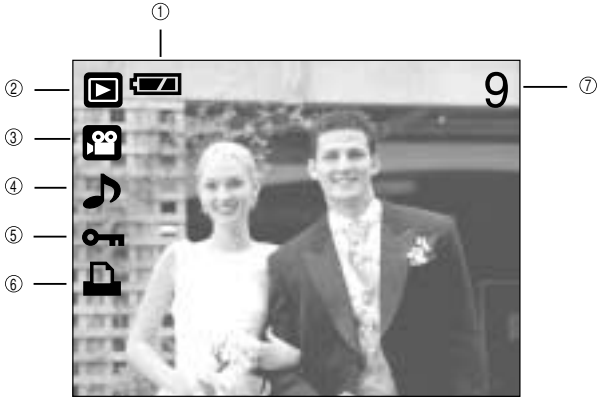

No.	Tanım	Simge	Sayfa
1	Pil		s.17
2	Yürütme modu		
3	Dosya Türü		
4	Sesli not		s.61
5	Koruma göstergesi		s.72
6	DPOF göstergesi		s.75
7	Saklanan görüntü sayısı	9	

■ LCD düğmesine bastığınızda, şu kayıt bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

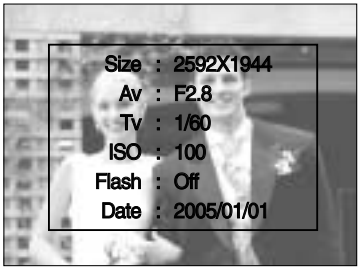

Size	: 2592X1944	Boyut
Av	: F2.8	Açıklık değeri
Tv	: 1/60	Obtüratör hızı
ISO	: 100	ISO hassasiyeti
Flash	: Off	Flaşın kullanılıp kullanılmadığı
Date	: 2005/01/01	Kayıt tarihi

Fotoğraf makinesini ayarlamak için fotoğraf makinesi düğmelerini kullanma

■ Yürütme modunda, Yürütme fonksiyonlarını ayarlamak için fotoğraf makinesi üzerindeki düğmeleri kullanabilirsiniz.

Küçük resim (⊞) / Büyütme (🔍) düğmesi

■ Birden fazla resmi görebilir, seçtiğiniz bir resmi ve büyütebilir ve bir görüntüden seçtiğiniz bir alanı kesebilirsiniz.

● Küçük resim görüntüleme

1. Bir resim tam akran görüntülenirken, küçük resim düğmesine basın.
2. Küçük resim ekranı küçük resim modu seçildiğinde gösterilmekte olan görüntüyü vurgular.
3. İstediğiniz görüntüye geçmek için 5 işlev düğmesine basın.
4. Bir görüntüyü ayrıca görmek için, büyütme düğmesine basın.

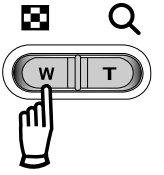

[Normal görüntüleme modu]

Küçük resim düğmesine (⊞) basma

Büyütme düğmesine (🔍) basma

Vurgulanan görüntü

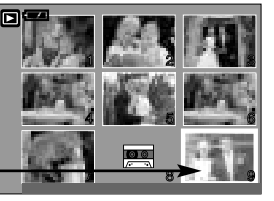

[Küçük resim görüntüleme modu]

● Görüntü büyütme

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. Küçük resim düğmesine basıldığında başlangıçtaki tam boyutlu görüntüye büyütme yapılır.
   - Görüntülenen resmin büyütülmüş bir görüntü olup olmadığını LCD monitörün alt solundaki görüntü büyütme göstergesine bakarak anlayabilirsiniz. (Resim büyütülmüş görünümde değilse, gösterge görünmez.) Büyütme alanını da kontrol edebilirsiniz.
   - Film klipleri ve WAV dosyaları büyütülemez.
   - Bir görüntü büyütüldüğünde kalite kaybı olabilir.

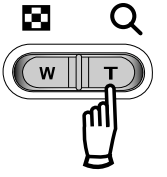

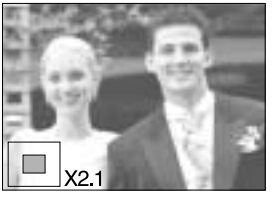

Küçük resim (▪) / Büyütme (🔍) düğmesi

● Görüntü boyutuna oranla maksimum büyütme oranı.

Görüntü boyutu	2592	2272	2048	1600	1024	640
Maksimum büyütme oranı	X10.1	X8.8	X8.0	X6.2	X4.0	X2.5

● Kırpma : Görüntünün istediğiniz kısmını seçebilir ve ayrı kaydedebilirsiniz.

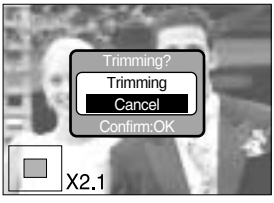

1. Büyütmek istediğiniz görüntüyü seçin ve büyütme düğmesine basın.
2. 5 işlev düğmesine basılarak görüntünün farklı kısımları görülebilir.
3. MENÜ düğmesine bastığınızda yandaki gibi bir mesaj görünür.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Trimming] : Kırpılan görüntü yeni bir dosya adı ile kaydedilir ve LCD monitörde görüntülenir.
   - [Cancel] : Film karesi kesme menüsü görünmez olur.

* Bellekte kırpılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, görüntü kırpılamaz.

* Kırpma işlemi sırasında büyütülen resmi silmek için, sil düğmesine basın.

Sesli not (🎙) / YUKARI tuşu

■ LCD monitörde menü göründüğünde, YUKARI tuşuna basılması imleci üste taşır.

■ LCD monitörde menü görünmediğinde, Yukarı düğmesi sesli not düğmesi olarak çalışır. Kaydedilmiş durağan görüntüye sesinizi ekleyebilirsiniz.

● Durağan Bir Görüntüye Sesli Not Ekleme

1. SOL / SAĞ düğmesine basarak ses eklemek istediğiniz görüntüyü seçin.
2. Sesli not düğmesine (🎙) basın, sesli not göstergesi görünür. Fotoğraf makinesi artık sesli not kaydetmeye hazırdır.

Sesli not ( ) / YUKARI tuşu

3. Kaydı başlatmak için deklanşöre basın, durağan görüntüye 10 saniye süreyle ses kaydedilir. Ses kaydı sırasonda, kayıt durumu penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir.

4. Deklanşöre tekrar basılarak kayıt durdurulabilir.

5. Sesli not kaydı tamamlandıktan sonra, LCD monitörde ( ) simgesi görünür.
   - Film kliplerine sesli not kaydedilemez.
   - Sizinle fotoğraf makinesi (mikrofon) arasında 40 cm uzaklık ses kaydı için en iyi mesafedir.
   - Sesli not *.wav biçiminde kaydedilir, ama ait olduğu durağan görüntüyle aynı dosya adını taşır.
   - Sesli not olan bir durağan görüntüye yeni bir sesli not kaydederseniz, önceki sesli not silinir.

Yürütme ve Duraklatma ( ) / Aşağı tuşu

■ Yürütme modunda, yürütme ve duraklatma düğmesi şöyle çalışır:
- Menü görüntüleniyorsa
  Ana menüden alt menüye geçmek veya alt menü imlecini bir alt menüye geçirmek için AŞAĞI tuşuna basın.
- Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipi için
  Durdurma modunda : Sesli not olan bir durağan görüntü, ses dosyası veya film klipini yürütür.
  Kayıttan yürütme sırasında : Kayıttan yürütmeyi geçici olarak durdurur.
  Duraklatma modunda : Kayıttan yürütmeye devam eder.

[Ses kaydı durduruldu]

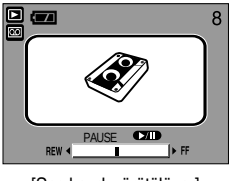

[Ses kaydı yürütülüyor]

[Ses kaydı duraklatıldı]

SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu

■ SOL/ SAĞ/ MENÜ/ TAMAM tuşu şunları etkinleştirir.

- SOL tuşu : Menü görünürken, SOL tuşuna basılması imlecin solundaki menü sekmesini seçer.
- SAĞ tuşu : Menü görünürken, SAĞ tuşuna basılması imlecin sağındaki menü sekmesini seçer veya ikinci bir menüye geçer.
- MENÜ tuşu : MENÜ tuşuna basıldığında, LCD monitörde yürütme modu menüsü görüntülenir. Tekrar basıldığında LCD önceki ekrana geri döner.
- Tamam tuşu : LCD monitörde menü görüntülendiğinde, 5 işlev tuşu kullanılarak değiştirilen verileri onaylamak için TAMAM düğmesi kullanılır.

LCD ( ) tuşu

■ LCD monitörde çekim bilgileri görünür.
Yürütme modu tuşuna basılarak bellekte saklanan son görüntü LCD monitörde görüntülenir.
YÜRÜTME modunda, LCD ( ) düğmesine basıldığında görüntü aşağıda gösterildiği gibi değişir.
[Görüntü ve Simgeler] → [Görüntü ve Bilgi] → [Sadece görüntü]

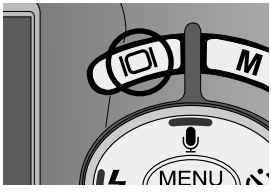

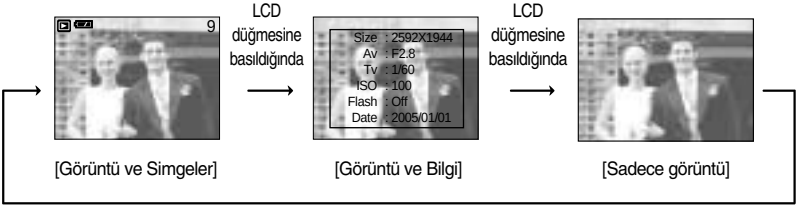

LCD düğmesine basıldığında

Albüm düğmesi (M düğmesi)

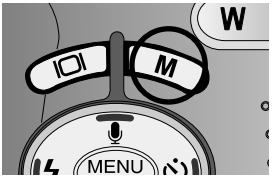

■ Kaydedilmiş durağan görüntüleri M düğmesini kullanarak albümler halinde düzenleyebilirsiniz.
■ Bu makinede 8 albüm vardır ve her albüm maksimum 100 resim alabilir.
■ Albüm menüsü yükleme süresi bellek kartı türüne bağlıdır.

■ Albümün kullanımı

● Albüm seçme
1. Yürütme modunda M düğmesine basın.
2. Yukarı/Aşağı tuşuna ve Sağ tuşuna basarak [Select] menüsünü seçin.

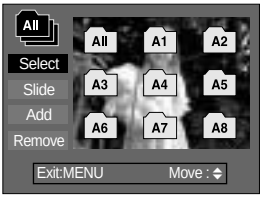

3. Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanarak istediğiniz albümü seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.

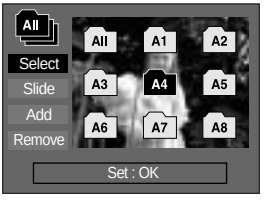

● Albüme durağan görüntüler ekleme
1. Bir album seçin.
2. Yukarı/Aşağı tuşuna ve Sağ tuşuna basarak [Add] menüsünü seçin.

Albüm düğmesi (M düğmesi)

3. Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarına basarak eklemek istediğiniz resimleri seçin ve sonra Zoom T tuşuna basın. Seçilen resimlerin üzerinde ✓ işareti görünür.
   * Seçim iptal etmek için tekrar Zoom T düğmesine basın.

4. Tamam düğmesine basın, bir onay penceresi görüntülenir. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Add] : Seçilen resimleri albüme ekler.
   - [Cancel] : Resimlerin eklenmesini iptal eder.

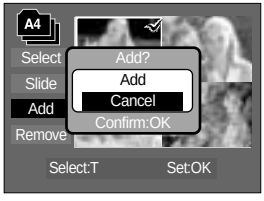

● Durağan görüntüleri albümden çıkarma

1. Bir album seçin.
2. Yukarı/Aşağı tuşuna ve Sağ tuşuna basarak [Remove] menüsünü seçin.
3. İstediğiniz alt menüyü seçin ve TAMAM düğmesine basın.
   - [Select] : Albümdeki belirli durağan görüntüler çıkartılabilir.
   - [All] : Albümdeki durağan görüntülerin tümü kaldırılır.

✺ [Select] seçilirse:
   - Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarına basarak çıkarmak istediğiniz resimleri seçin ve sonra Zoom T tuşuna basın. ✓ marks are displayed on the selected images.

4. Tamam düğmesine basın, biro nay penceresi açılır. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Remove] : Seçilen resimleri albümden çıkarır.
   - [Cancel] : Resimlerin çıkarılmasını iptal eder.
   * Çıkarılan resimler bellekten silinmez, sadece albümden çıkarılır.

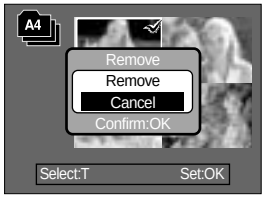

Albüm düğmesi (M düğmesi)

● Albümleri kayıttan yürütme

◎ Tüm albümleri kayıttan yürütme

1. [All] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın
   Albümlerin tümü seçilir.
2. Yukarı/Aşağı tuşuna ve Sağ tuşuna basarak [Slide] menüsünü seçin.
   ❋ [Start], [Interval], [Repeat] ve [Effect] menülerini seçebilirsiniz.
   - [Start] : Slayt gösterisini başlatır
   - [Interval] : Slayt gösterisi yürütme aralığını belirler.
   - [Repeat] : İlk döngü bittikten sonra slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçer.
   - [Effect] : Slayt gösterisi için özel ekran efektleri kullanılabilir.
3. Yukarı/ Aşağı düğmesine basarak [Start] menüsünü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için Tamam tuşuna basın.
4. MENÜ/TAMAM düğmesşne basın, slayt gösterisi durur.

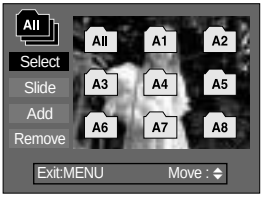

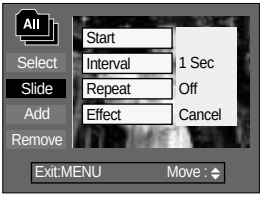

◎ İstenilen albümü yürütme

1. İstediğiniz albümü seçin ve Tamam düğmesine basın.
2. Yukarı/Aşağı tuşuna ve Sağ tuşuna basarak [Slide] menüsünü seçin.
   h [Start], [Interval], [Repeat] ve [Effect] menülerini seçebilirsiniz.
3. [Start] menüsünü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için Tamam düğmesine basın.
4. MENÜ/TAMAM düğmesşne basın, slayt gösterisi durur.

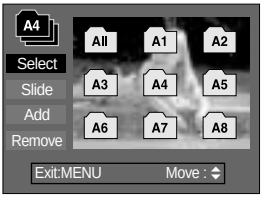

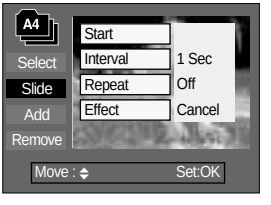

BİLGİ

- Bir resim bellekten silinirse, albümde görüntülenmez.
- Bir resim aynı albüme iki kez eklenemez.
- Bir resim farklı albümlere eklenebilir.

Sil ( ) düğmesi

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri siler.

● Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. SOL / SAĞ düğmesine basarak silmek istediğiniz görüntüyü seçin ve SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde yandaki gibi bir mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Delete] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [Cancel] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

● Küçük Resim Yürütme Modunda Görüntüleri Silme

1. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz resmi ve sonra SİL ( ) düğmesine basın.
2. LCD monitörde aşağıdaki mesaj görünür.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak alt menü değerlerini seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Delete] seçilirse : seçilen resimler silinir.
   [Cancel] seçilirse : "Resim Silme" iptal edilir.

SİL düğmesine basın.

BİLGİ

● Fotoğraf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istediğiniz görüntüleri korumalı veya bilgisayarınıza yüklemelisiniz.

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ YÜRÜTME modu fonksiyonları LCD monitör kullanılarak değiştirilebilir. YÜRÜTME moduunda, MENÜ düğmesine basıldığında LCD monitörde menü görüntülenir. Yürütme modunda ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır. Yürütme menüsünde ayarlama yaptıktan sonra bir fotoğraf çekmek için, YÜRÜTME düğmesine veya deklanşöre basın.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	Slide	Start	-	s. 71
		Interval	1, 3, 5, 10sec	
		Repeat	Off / On	
		Effect	Cancel	
			Effect 1, 2, 3, 4	
	Protect	Select	Unlock / Lock	s. 72
		All Pics		
	Delete	Select	-	s. 73
		All Pics	-	
	Resize	2272 x 1704	-	s. 74
		2048 x 1536	-	
		1600 x 1200	-	
		1024 x 768	-	
		640 x 480	-	
		User Image	-	
	Rotate	Right 90°	-	s. 75
		Left 90°	-	
		180°	-	
		Horizontal	-	
		Vertical	-	
	DPOF	Standard	Select/ All Pics/ Cancel	s. 75
		Index	No/ Yes	
		Size	Select/ All Pics/ Cancel	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

■ Bu menü fotoğraf makinesi bir USB kablosu ile PictBridge destekleyen bir yazıcıya (fotoğraf makinesine doğrudan bağlantı, ayrı satılır) bağlı iken kullanılabilir.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	Images	One Pic	-	s. 79
		All Pics	-	
	Auto Set	No	-	s. 80
		Yes	-	
	Custom Set	Size	Auto	s. 80
			PostCard	
			4X6	
			2L	
			A4	
			Letter	
			A3	
		Layout	Auto	
			Full	
			1	
			2	
			4	
			8	
			9	
			16	
		Type	Auto	
			Plain	
			Photo	
			FastPhoto	

LCD monitörü kullanarak yürütme fonksiyonunun ayarlanması

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
	Custom Set	Quality	Auto	s. 80
			Draft	
			Normal	
			Fine	
		Date	Auto	
			Off	
			On	
		File Name	Auto	
			Off	
			On	
	Print	Standard	-	s. 81
		Index	-	
	DPOF Print	No	-	s. 81
		Yes	-	
	Reset	No	-	s. 82
		Yes	-	

❋ Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Slayt gösterisi başlatma

■ Görüntüler önceden belirlenmiş aralıklarla sürekli olarak görüntülenebilir.
Fotoğraf makinesini bir harici monitöre bağlayarak slayt gösterisini seyredebilirsiniz.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Slide] menü sekmesini seçin.

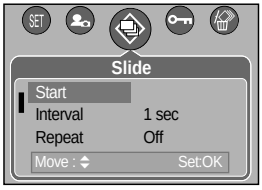

● Slayt gösterisini başlatma: Slayt gösterisi sadece [Start] menüsünde başlatılabilir.

1. [Start] menüsünü seçmek için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın.
2. Slayt gösterisini başlatmak için Tamam düğmesine basın.
   - Slayt gösterisini duraklatmak için Duraklat düğmesine basın.
   - Slayt gösterisini devam ettirmek için Duraklat (▶/II) düğmesine tekrar basın.
   - Slayt gösterisini durdurmak için yürüt ve duraklat düğmesine ve sonra SOL veya SAĞ tuşuna basın.

● Yürütme aralığını belirleme: Slayt gösterisi yürütme aralığını belirler.

1. YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basarak istediğiniz [Interval] alt menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
2. İstediğiniz aralığı seçmek için Yukarı/ Aşağı düğmelerini kulanın.
3. Yapılandırmayı kaydetmek için Tamam düğmesine basın.

● Tekrara ayarı: İlk döngü bittikten sonra slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı.

1. Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanarak [Repeat] menüsünü seçin ve Sağ düğmesine basın.
2. İstediğiniz alt menüyü seçmek için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın.
   [Off] seçiliyse: Slayt gösterisi bir döngüden sonra sona erer.
   [On] seçiliyse: Slayt gösterisi iptal edilene kadar tekrarlanır.
3. Yapılandırmayı kaydetmek için Tamam düğmesine basın.

BİLGİ

- Yükleme süresi görüntü boyutuna ve kalitesine bağlıdır.
- Slayt gösterisi yürütülürken, bir FİLM dosyasının sadece ilk karesi görüntülenir.

Slayt gösterisi başlatma

● Slayt gösterisi etkilerini yapılandırın: Slayt gösterisi için özel ekran efektleri kullanılabilir.

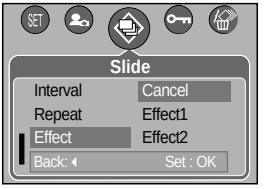

1. YUKARI/AŞAĞI düğmesine basarak [Effect] alt menüsünü seçin ve SAĞ düğmesine basın.
2. Etki türünü seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın.
   [Cancel] : Normal görüntü.
   [Effect 1] : Görüntü yavaş gösterilir.
   [Effect 2] : Görüntü merkezden dışa doğru yavaş gösterilir
   [Effect 3] : Görüntü üst soldan başlar.
   [Effect 4] : Görüntü üst soldan alt sağa çapraz olarak kayar.
3. OK (Tamam) düğmesine basarak ayarı onaylayın.

Görüntüleri koruma

■ Bu, belirli çekimleri yanlışlıkla silmeye karşı korumak için kullanılır (KİLİT).
Ayrıca, daha önce korunmuş görüntülerin korumasını kaldırır (KİLİDİ KALDIR).

● Görüntüleri koruma

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Protect] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Select] : Korunacak/ koruması kaldırılacak görüntü için seçim penceresi görüntülenir.
   - Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ : Bir görüntü seçme
   - Zoom W/T Düğmesi : Resmi korur/serbest bırakır
   - Menü Düğmesi : Değişiklikleriniz kaydedilir ve menü görünmez olur.
   [All Pics] : Kaydedilmiş tüm görüntüleri korur/korumayı kaldırır.
   - Zoom W/T Düğmesi : Resimleri korur/serbest bırakır
   - Menü Düğmesi : Değişiklikleriniz kaydedilir ve menü görünmez olur.

Görüntüleri koruma

- Bir görüntüyü korursanız, LCD monitörde koruma simgesi görünür. (Korumasız görüntü için bir gösterge yoktur)

- KİLİT modundaki bir görüntü silme fonksiyonu veua [Delete] fonksiyonlarına karşı korunur ama [Format] fonksiyonuna karşı korunmaz.

Görüntüleri silme

■ Bellek kartında saklanan tüm dosyalar içinde, DCIM alt klasöründeki korumasız dosyalar silinir. Bunun korumasız görüntüleri kalıcı biçimde sileceğini unutmayın. Önemli çekimler silme işleminden çnce bir bilgisayara kaydedilmelidir. Başlangıç görüntüsü fotoğraf makinesinin dahili belleğinde saklanır (yani bellek kartında saklanmaz) ve bellek kartındaki tüm dosyaları silseniz bile silinmez.

● Görüntüleri silme

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Delete] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Select]: Silinecek görüntüyü gösteren seçim penceresi.
   - Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ : Bir görüntü seçme
   - Zoom T Düğmesi : Silinecek resmi seçin. (✓ işareti)
   - Tamam Düğmesi : Onay mesajını görüntülemek Tamam düğmesine basın. ✓ işaretli resimleri silmek için [Delete] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın.

   [All Pics] : Onay penceresini görüntüler. Korunmayan tüm resimleri silmek için [Delete] menüsünü seçin ve Tamam düğmesine basın.
   Korunan görüntü yoksa, tüm görüntüler silinir ve [No Image!] mesajı görünür.
4. Silme işleminden sonra, ekran yürütme modu ekranına geçer.

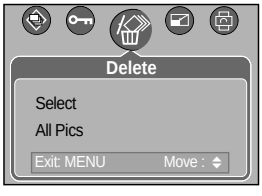

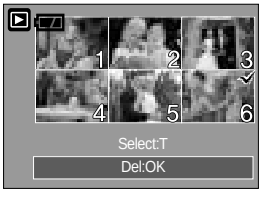

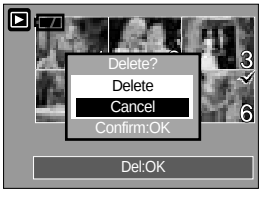

Yeniden boyutlandır

■ Çekilen resimlerin çözünürlüğünü (boyutunu) değiştirir. Bir görüntüyü başlangıç görüntüsü olarak kaydetmek için [User image]'yu seçin. Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Resize] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

● Görüntü Yeniden Boyutlandırma Türleri

Görüntü Yeniden Boyutlandırma Türleri	2272X1704	2048X1536	1600X1200	1024X768	640X480	User image
2592	O	O	O	O	O	O
2272	X	O	O	O	O	O
2048	X	X	O	O	O	O
1600	X	X	X	O	O	O
1024	X	X	X	X	O	O
640	X	X	X	X	X	O

BİLGİ

- Büyük boyutlu bir görüntü daha küçük boyutlu bir görüntü olarak yeniden boyutlandırılabilir, ama bunun tersi mümkün değildir.
- Sadece JPEG görüntüler yeniden boyutlandırılabilir. Film klipleri (AVİ) ve Ses kayıt (WAV) dosyaları yeniden boyutlandırılamaz.
- Sadece JPEG 4:2:2 biçiminde sıkıştırılmış dosyaların çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
- Yeniden boyutlandırılan görüntüye yeni bir dosya adı verilir. [User Image] bellek kartında değil dahili bellekte saklanır.
- Sadece iki [User Image] görüntüsü kaydedilebilir. Yeni bir [User Image] görüntüsü kaydettiğinize, varolan başlangıç görüntüsü sırayla silinir.
- Bellek kartında yeniden boyutlandırılan görüntüyü kaydetmek için yeterli yer yoksa, LCD monitörde [Card full!] (Kart Dolu) mesajı görünür ve yeniden boyutlandırılan görüntü kaydedilmez.

Bir görüntüyü döndürme

■ Saklanan resimleri çeşitli derecelerde döndürebilirsiniz. Döndürülen resmin pleybeki sonlandırıldığında, ilk haline geri dönecektir.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Rotate] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.

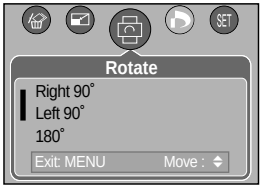

[Right 90˚] : Resmi saat yönünde döndürür.

[Left 90˚] : Resmi saatin aksi yönünde döndürür.

[180˚] : Resmi 180 derece döndürür.

[Horizontal] : Resmi yatay döndürür.

[Vertical] : Resmi dikey döndürür.

4. Tamam düğmesine basın, döndürülen resim görüntülenir.
   Döndürülen görüntüyü LCD monitörde görüntülerseniz, görüntünün solunda ve sağında boşluklar görünebilir.

DPOF

■ DPOF (Digital Print Order Format) bellek kartınızın MISC klasörüne baskı bilgileri yerleştirmenizi sağlar. Basılacak resimleri ve kaç baskı yapılacağını seçin.

■ DPOF bilgileri olan bir görüntü kayıttan yürütülürken DPOF bilgileri LCD monitörde görünür. Bu durumda, görüntüler DPOF yazıcılarda veya sayısı giderek artan fotoğraf laboratuarlarında bastırılabilir.

■ Bu fonksiyon Film klipleri ve Ses kayıt dosyaları için kullanılamaz.

DPOF : STANDARD

■ Bu fonksiyon kaydedilen görüntülere baskı miktarı bilgileri gömmenizi sağlar.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Standard] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Select] : Bastırılacak görüntüyü gösteren seçim penceresi.
   - Aşağı/ Yukarı/ Sol/ Sağ : Bastırılacak resim seçin.
   - W/T düğmesi: Baskı boyutunu seçme
   [All Pics] : Film ve ses dosyaları hariç, tüm resimler için baskı sayısını yapılandırın.
   - W/T düğmesi: Baskı sayısı seçme
   [Cancel] : Baskı ayarını iptal eder.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.
   Bir görüntüde DPOF yönergeleri varsa, DPOF göstergesi ( ) görünür.

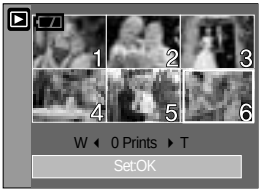

DPOF : INDEX

■ Görüntüler (film klipleri ve ses dosyaları hariç) endeks türü olarak basılır.

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Index] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin.
   [No] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılmaz.
   [Yes] seçilirse : Görüntü endeks baskı biçiminde basılır.
5. Ayarı onaylamak için Tamam düğmesine basın.

DPOF : PRINT SIZE

■ Bellek kartında saklanan görüntüleri bastırırken baskı boyutunu belirleyebilirsiniz.
[Size] menüsü sadece DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda kullanılabilir.

● Baskı Boyutunu Ayarlama

1. Yürütme düğmesine basın ve sonra menü düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [DPOF] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Size] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

[Select] : Baskı boyutu değiştirilecek resmi gösteren seçim penceresi.
- Yukarı/ Aşağı/ Sol/ Sağ : Bir resim seçin.
- Zoom W/T Düğmesi : Baskı boyutunu değiştirin.
- Tamam düğmesi : Değişiklikleriniz kaydedilir ve menü görünmez olur.

[All Pics] : Kaydedilen tüm resimlerin baskı boyutunu değiştirir.
- W/T düğmesi : Baskı boyutunu seçme
- Tamam düğmesi : Değiştirilen ayarı onaylar.

[Cancel] : Tüm baskı boyutu ayarlarını iptal eder.

* DPOF [Size] ikincil menüsü : Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

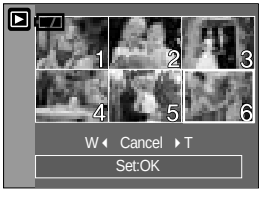

PictBridge

■ Bu fotoğraf makinesini PictBridge destekleyen ve saklanan görüntüleri doğrudan basan bir yazıcıya (ayrıca satılır) bağlamak için USB kablosunu kullanabilirsiniz. Film klipleri ve ses dosyaları bastırılamaz.

● Fotoğraf makinesinin yazıcıyla bağlantısının yapılması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Printer] menüsünü seçin ve TAMAM tuşuna basın.

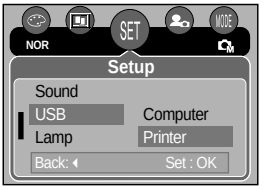

■ Fotoğraf Makinesini Yazıcıya Bağlama

● USB kablosunu Beşik ile kullanma: Fotoğraf makinesini ve beşiği bağlayın. Beşiği ürünle verilen USB kablosu ile yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.

● USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma: Fotoğraf makinesini ürünle verilen USB kablosu ile yazıcının USB bağlantı noktasına bağlayın.

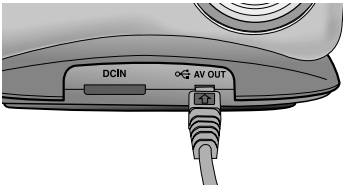

[USB kablosunu Beşik ile kullanma]

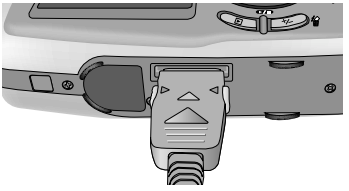

[USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

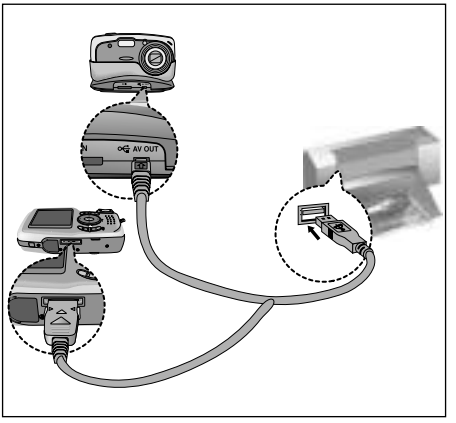

❋ 4. Adımda [Computer] seçeneğini seçerseniz, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlarken [Connecting Computer] mesajı görünür ve bağlantı kurulamaz. Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve sonra 2. Adımdan itibaren yordamları uygulayın.

PictBridge : Resim Seçimi

■ Aşağıdaki ayarları PictBridge menüsünden ayarlayabilirsiniz.

Images	: Bastırılacak resimleri seçin.
YAZICI AYARI	: Baskı ayarı (Auto Set/ Custom Set)
Print (BASKI)	: Resimleri bastırma
DPOF Print (DPOF OTOMATİK BASKI)	: DPOF dosyalarını bastırma
Reset (SIFIRLA)	: PictBridge işlevlerini başlatma

● Bastırılacak resimleri seçin.

1. [Images] menüsü görünür.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   [One Pic] seçildiğinde : PictBridge işlevi sadece o sırada görüntülenen resimlere uygulanır.
   [All Pics] seçildiğinde : PictBridge işlevi, film klipleri ve ses dosyaları hariç, tüm resimlere uygulanır.

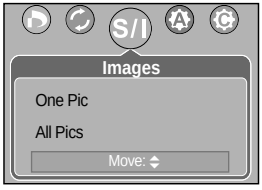

● Basılacak Kopya Sayısını Belirleme

- [One Pic] veya [All Pics] seçeneğini seçin: Aşağıda gösterilen gibi, basılacak kopya sayısını belirleyebileceğiniz bir ekran görünür.

[One Pic] seçildiğinde]

[[All Pics] seçildiğinde]

- Baskı sayısını seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın.
- Başka bir resim seçmek için Sol/Sağ tuşlarını kullanın ve başka resim için baskı sayısını seçin.
- Baskı sayısını ayarladıktan sonra, kaydetmek için Tamam düğmesine basın.
- Baskı sayısını ayarlamadan menüye dönmek için Deklanşöre basın.

PictBridge: Baskı Ayarı

● AUTO SET

1. [Auto Set] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [No] : [Custom Set] değerleri korunur.
   [Yes] : [Custom Set] içindeki tüm değerler otomatik olarak değişir.

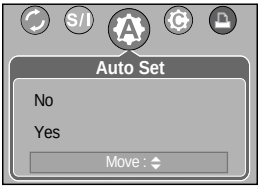

● Custom Set : Basılan resimler için Kağıt Boyutu, Baskı Biçimi, Kağıt Türü, Baskı Kalitesi, Tarih Basma ve Dosya Adı menülerini seçebilirsiniz.

1. [Custom Set] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. İstediğiniz alt menü değerlerini seçmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını kullanın ve sonra SAĞ düğmesine basın.
3. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.

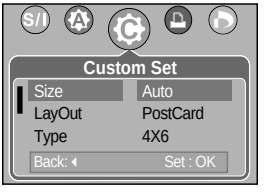

● Ayarlama yapabileceğiniz menüler şunlardır.

Menü	İşlev	Alt menü
Size	Baskı kağıdı boyutunu ayarlama	Auto, PostCard, 4x6, 2L, A4, Letter, A3
Layout	Bir sayfaya basılacak resim sayısını belirleme	Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16
Type	Baskı kağıdı kalitesini ayarlama	Auto, Plain, Photo, FastPhoto
Quality	Basılacak resim kalitesini belirleme	Auto, Draft, Normal, Fine
Date	Tarih basılıp basılmayacağını belirleme	Auto, Off, On
File Name	Dosya adı basılıp basılmayacağını belirleme	Auto, Off, On

❋ Bazı menü seçenekleri tüm üreticilerde ve yazıcı modellerinde desteklenmez. Desteklenmeyen menüler de LCD ekranda gösterilir, ama seçilemez.

❋ Ayar değerleri otomatik/manuel ayarda değiştirilmediyse, otomatik olarak korunur.

PictBridge : Resim Bastırma

● Resimleri Bastırma

1. [Print] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [Standard] : Bellek kartında saklanan resimler belirlenen sayılarda basılır. Bir kağıt parçasına bir resim basılır.
   [Index] : Bir sayfaya birden çok resim basılır.

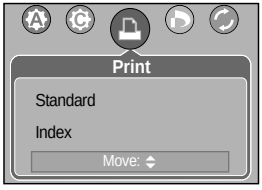

3. Sağda gösterilen ekran görünür ve resim bastırılır. Hiçbir resim seçilmezse, [No image!] (Görüntü Yok!) mesajı görünür. Baskı sırasında baskıyı iptal etmek için Menü/Tamam düğmesine basın, [Print] menüsü görünür.

❋ Endeks baskıda resim sayısı kullanılan yazıcıya bağlıdır.

● DPOF Print : Bu, DPOF bilgisi olan dosyaları doğrudan bastırmanızı sağlar.

1. [DPOF Print] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [No] : Baskıyı iptal eder.
   [Yes] : DPOF bilgileri ile doğrudan bastırır

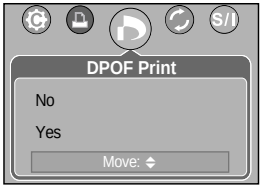

❋ Üreticiye ve yazıcı modeline bağlı olarak, bazı menüler kullanılamayabilir. Yazıcı DPOF desteklemiyorsa, menüler görünür ama seçilemez.

PictBridge : RESET

■ Kullanıcı tarafından değiştirilen konfigürasyonları başlatır.

1. [Reset] menü sekmesini seçmek için SOL ve SAĞ tuşlarını kullanın.
2. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra OK tuşuna basın.
   [No] seçilirse : Ayarlar sıfırlanmaz.
   [Yes] seçilirse : Tüm baskı ve görüntü ayarları sıfırlanır.

❋ Varsayılan baskı ayarı yazıcı üreticisine göre değişir.
Yazıcınızın varsayılan değeri için, yazıcı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Ayar menüsü

■ Bu modda temel ayarları yapabilirsiniz. Ses Kayıt modu hariç tüm fotoğraf makinesi modlarında ayar menüsünü kullanabilirsiniz.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
SET	File	Reset	-	s.84
		Series	-	
	Power Off	Off, 1, 3, 5, 10 min	-	s.85
	Language	ENGLISH	РУССКИЙ	s.86
		한국어	PORTUGUÊS	
		FRANÇAIS	DUTCH	
		DEUTSCH	DANSK	
		ESPAÑOL	SVENSKA	
		ITALIANO	SUOMI	
		简体中文	ไทย	
		繁體中文	BAHASA	
		日本語	عربي	
	Format	No	-	s.86
		Yes	-	
	D & Time	05/01/01 13:00	-	s.87
		yy/mm/dd	-	
		dd/mm/yy	-	
		mm/dd/yy	-	
	Imprint	Off	-	s.87
		Date	-	
		D & Time	-	
	Sound	Off	-	s.88
		Low	-	
		Medium	-	
		High	-	
	USB	Computer	-	s.88
		Printer	-	

Ayar menüsü

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü	İkinci menü	Sayfa
SET	Lamp	Off	-	s.89
		On	-	
	AF Lamp	Off	-	s.90
		On	-	
	LCD	Dark	-	s.90
		Normal	-	
		Bright	-	
	Video Out	NTSC	-	s.91
		PAL	-	
	Quick View	Off, 0.5, 1, 3 sec	-	s.93
	Reset	No	-	s.93
		Yes	-	

* Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Dosya adı

■ Bu işlev kullanıcının dosya adlandırma biçimini ayarlamasını sağlar.

● Dosya Adları Atama

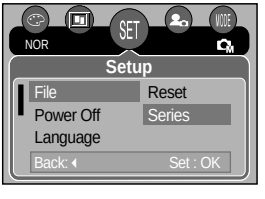

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [File] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [Reset] : Sıfırla işlevini kullandıktan sonraki dosya adı, bellek kartı biçimlendirilse, tümü silinde veya yenisi takılsa bile, 0001'den başlar.

   [Series] : Bu sistemde, dosya, dosya silme veya biçimlendirme gibi işlemlere bakılmaksızın, doğrudan saklanan son dosya adını takip eder.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Dosya adı

BİLGİ

- Saklanan ilk dosya klasör adı 100SSCAM ve ilk dosya adı SUC50001 olur.
- Dosya adları SUC50001 → SUC50002 → ~ → SUC59999 arasında sıralı olarak atanır.
- Klasör numarası aşağıdaki şekilde, 100 ile 999 arasında sırayla atanır: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Bellek kartı ile kullanılan dosyalar DCF (Design Rule for Camera File - Fotoğraf Makinesi Dosyası İçin Tasarım Kuralı) sistemine uygundur.

Otomatik kapanma

■ Bu işlev pillerin gereksiz yere tükenmesini önlemek için, belirlenen bir süre sonunda fotoğraf makinesini kapatır.

● Kapanma Ayarı

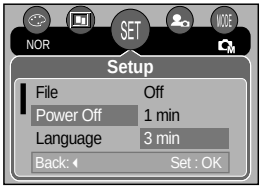

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Power Off] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Off] seçeneğini seçin : Kapanma işlevi çalışmaz.
   [1, 3, 5, 10min] seçeneğini seçin : Makine belirtilen süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanır.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

BİLGİ

- Piller veya AC adaptörü çıkartılıp tekrar takılsa bile, kapanma ayarı korunur.
- Fotoğraf makinesi bilgisayar modundayken veya slayt gösterisi, ses kaydı veya film kayıttan yürütme sırasında ve [Composite] (Birleşik) çekimlerde otomatik kapanma işlevinin çalışmayacağını unutmayınız.

Dil

■ LCD monitörde görüntülenebilen bir dil seçimi vardır. Piller veya AC adaptörü çıkartılıp tekrar takılsa bile, dil ayarı korunur.

● Dil Ayarı

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Language] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   DİL alt menüsü : İngilizce, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Rusça, Portekizce, Hollandaca, Danimarkaca, İsveççe, Fince, Taylandca, Bahasa dili (Malezyaca/Endonezyaca) ve Arapça.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Bellek kartını biçimlendirme

■ Bu bellek kartını biçimlendirmek için kullanılır. Bellek kartına [Format] komutu uygulanırsa, korunan görüntüler de dahil tüm görüntüler silinir. Bellek kartını biçimlendirmeden önce önemli resimleri muhakkak bilgisayarınıza yükleyin.

● Bellek Kartını Biçimlendirme

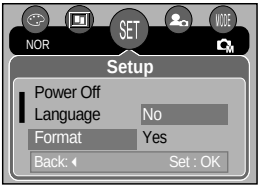

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Format] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

[No] seçilirse : Bellek kartı biçimlendirilmez. Menü düğmesine iki kere basın, menü görünmez olur.

[Yes] seçilirse : [Please Wait!] mesajı görünür ve bellek kartı biçimlendirilir. Yürütme modunda BİÇİMLENDİR'i çalıştırırsanız, [No Image!] mesajı görünür.

BİLGİ

● Şu tür bellek kartlarına muhakkak [Format] komutunu uygulayın.
- Yeni veya biçimlendirilmemiş bir bellek kartı.
- Fotoğraf makinesinin tanıyamadığı veriler veya farklı bir fotoğraf makinesinden alınmış bir bellek kartı.

● Bellek kartını her zaman bu fotoğraf makinesini kullanarak biçimlendirin. Başka bir fotoğraf makinesi, bellek kartı okuyucusu veya bilgisayar kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartını takarsanız, [Card Error!] mesajı görünür.

Tarih/ Saat/ Tarih biçimi ayarı

■ Çekilen resimler üzerinde görünen tarih ve saati değiştirebilir ve tarih biçimini ayarlayabilirsiniz.

● Tarih/Saat Ayarı ve Tarih Biçimi Seçimi

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [D & Time] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI, AŞAĞI, SOL ve SAĞ tuşlarını kullanarak istediğiniz alt menü değerini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   SAĞ tuşu : Yıl/ay/gün/saat/dakika/tarih biçimini seçer.
   SOL tuşu : İmleç tarih ve saat ayarı menüsünün ilk öğesi üzerindeyse, imleci [D & Time] ana menüsü üzerine getirir. Diğer durumlarda, imleç bulunduğu konumun soluna kayar.
   YUKARI ve AŞAĞI tuşları: Ayar değerini değiştirir.
   - Tarih biçimi : [yy/mm/dd] / [dd/mm/yy] / [mm/dd/yy]
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Kayıt tarihini bastırma

■ Durağan görüntülere TARİH/SAAT ekleme seçeneği vardır.

● Tarih Yazdırma

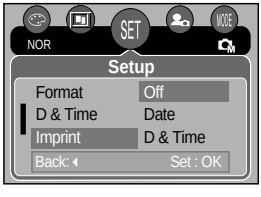

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Imprint] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak istediğiniz tarih yazdırma biçimini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.
   [Off] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılmaz.
   [Date] : Görüntü dosyasına sadece TARİH yazdırılır.
   [D & Time] : Görüntü dosyasına TARİH ve SAAT yazdırılır.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

* Tarih ve Saat durağan görüntünün alt sağına yazdırılır.
* Tarih TARİH BİÇİMİ ayarına göre yazdırılır.
* SAAT aşağıdaki şekilde yazdırılır: [Saat : Dakika] ve 24 saatlik esasta gösterilir.
* Baskı işlevi, [Text] sahne modunda çekilen resimler haicinde sadece durağan görüntülere uygulanır.

Ses

■ Çalıştırma sesini ON (Etkin) olarak ayarlarsanız, fotoğraf makinesi açıldığında, düğmelere basıldığında ve kart hatası olduğunda çeşitli sesler etkinleşir ve böylece fotoğraf makinesinin çalışma durumundan haberdar olabilirsiniz.

● Çalıştırma Seslerini Ayarlama

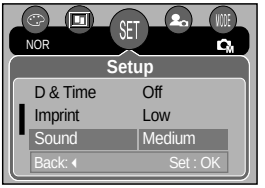

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Sound] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Sound] alt menüsü : Off/ Low/ Medium/ High
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Harici Bir Aygıta Bağlama (USB)

■ USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini bağlamak istediğiniz harici bir aygıtı seçebilirsiniz.

● Harici Aygıt Seçme

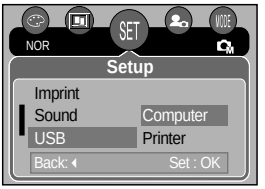

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.

   [Computer] : Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağlamak istiyorsanız bunu seçin. Fotoğraf makinesinin bilgisayarınıza bağlanması ile ilgili yönergeler için sayfa 117'a bakınız.

   [Printer] : Fotoğraf makinesini bir yazıcıya bağlamak istiyorsanız bunu seçin. Fotoğraf makinesinin yazıcınıza bağlanması ile ilgili yönergeler için sayfa 78'e bakınız.

5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

İşlev lambası

■ Fotoğraf makinesinin önünde bulunan işlev lambasını kapatabilir ve açabilirsiniz.

● İşlev lambası ayarı

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Lamp] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Off] seçilirse : İşlev lambası yanmaz.
   [On] seçilirse : İşlev lambası yanar.

● İşlev Lambasının Tanımı

Fonksiyon	Tanım
Makine açılırken	Fotoğraf makinesi çekim için hazır olduğunda yanıp söner ve sonra da söner.
Fotoğraf çektikten sonra	Resim verileri kaydedilirken lamba yanıp söner ve fotoğraf makinesi resim çekmeye hazır olduğunda söner.
Film kaydı sırasında	Lamba 2 saniye aralıklarla yanıp söner
Ses kaydı sırasında	Lamba 2 saniye aralıklarla yanıp söner
USB kablosu takıldığında.	Lamba yanar
Veri Aktarılıyor	Lamba yanıp söner
Otomatik zamanlayıcı çalışırken	Yapılandırma lambanın yanmaması için ayarlanmış olsa bile, otomatik zamanlayıcı kullanılırken lamba çalışır. (10-saniye Otomatik zamanlayıcı esasında; bkz. s. 35)

Otomatik Odak lambası

■ Otomatik Odak lambasını açabilir ve kapatabilirsiniz

● Lambanın ayarlanması

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [AF Lamp] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Off] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanmaz.
   [On] seçilirse : Otomatik Odak lambası yanar.

❋ [Off] seçeneğini seçerseniz ve az aydınlatılmış koşulda bir resim çeker veya [Night] çekimi sahne modunu seçerseniz, fotoğraf makinesi tam odak yapamayabilir.

LCD parlaklığı

■ LCD parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

● LCD Parlaklığını Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [LCD] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [LCD] alt menüsü: Dark, Normal, Bright
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Video çıkış türünü seçme

■ Fotoğraf makinesinden çıkan Film çıkış sinyalleri NTSC veya PAL olabilir.
Çıkış seçiminiz fotoğraf makinesinin bağlandığı cihaz türüne (monitör veya TV, vb.) bağlıdır.
PAL modu sadece BDGHI destekler.

■ Video Çıkış Türünü Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Video Out] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   - [Video Out] alt menüsü : NTSC, PAL
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

■ Harici monitöre bağlama

- AV kablosunu Beşik ile kullanma : Fotoğraf makinesini ve beşiği bağlayın. Beşiği ürünle verilen AV kablosu ile bir harici monitöre bağlayın.
- AV kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma : Makineyi ürünle verilen AV kablosu ile bir harici monitöre bağlayın.

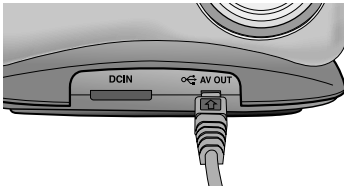

[AV kablosunu Beşik ile kullanma]

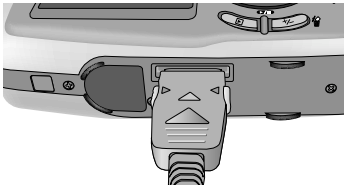

[AV kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

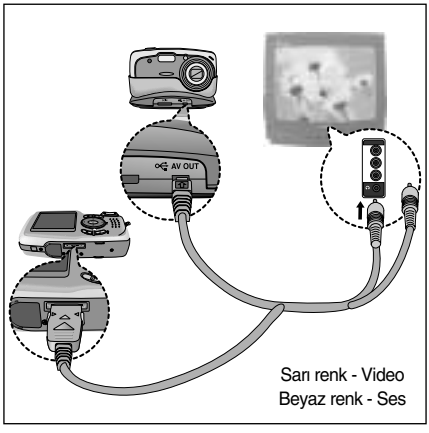

Video çıkış türünü seçme

BİLGİ

- NTSC : ABD, Kanada, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Meksika.
- PAL : Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Norveç.
- Bir televizyonu harici monitör olarak kullandığınız zaman, televizyonun harici veya AV kanalını seçmeniz gerekir.
- Harici monitörde dijital gürültü olabilir ama bu bir arıza değildir.
- Resim ekranın merkezinde değilse, TV kontrollerini kullanarak onu ortalayın.
- Fotoğraf makinesi bir harici monitöre bağlandığında, menü harici monitörde görünebilir ve menü işlevleri LCD monitördekiyle aynıdır.

Hızlı izleme

■ Bir resim çekmeden önce Hızlı İzleme özelliğini etkinleştirirseniz, çektiğiniz resmi [Quick View] ayarında belirtilen süre LCD monitörde görebilirsiniz. Hızlı izleme sadece durağan görüntülerde mümkündür.

● Hızlı İzleme Ayarı

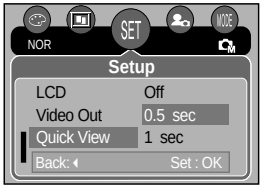

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Quick View] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [Off] : Hızlı izleme işlevi devre dışı.
   [0.5, 1, 3sec] : Çekilen resim seçilen süre boyunca, kısa süre görüntülenir.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

Sıfırlama

■ Tüm fotoğraf makinesi menü ve işlevleri varsayılan değerlere döner. Ancak, TARİH/SAAT, DİL ve VİDEO ÇIKIŞ ayarları değişmez.

● Fotoğraf Makinesinin Sıfırlanması

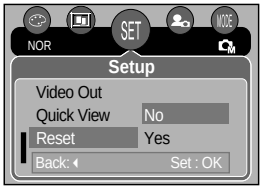

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [Reset] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
   [No] seçilirse : Ayarlar varsayılan değerlere dönmez.
   [Yes] seçilirse : Tüm ayarlar varsayılan değerlere döner.

MYCAM menüsü ayarı

■ Bir başlangıç görüntüsü, başlangıç sesi ve deklanşör sesi belirleyebilirsiniz. Ses Kaydı modu haricinde, her fotoğraf makinesi çalışma modunda MyCAM menüsü vardır.
ile gösterilen öğeler varsayılan ayarlardır.

Menü sekmesi	Ana menü	Alt menü		Sayfa
	S.Image	Off	LOGO	s.94
		User Image 1	User Image 2	
	S.Sound	Off	Sound 1	s.95
		Sound 2	Sound 3	
	SH.Sound	Off	Sound 1	s.95
		Sound 2	Sound 3	

* Menüler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Başlangıç görüntüsü

■ Fotoğraf makinesi açıldığında LCD monitörde görüntülenecek ilk görüntüyü seçebilirsiniz.

● Başlangıç Görüntüsü Belirleme

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.Image] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

BİLGİ

- Yürütme modunda [User Image] menüsünde [Resize] ile başlangıç görüntüsü için kaydedilmiş bir görüntü seçin.
- [Format] menüsüyle tüm görüntüler silindiğinde başlangıç görüntüsü silinmez.
- Kullanıcı görüntüleri [Reset] menüsü ile silinir.

Başlangıç sesi

■ Fotoğraf makinesi açıldığında etkinleştirilecek sesi seçebilirsiniz.

● Başlangıç Sesini Ayarlama

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [S.Sound] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

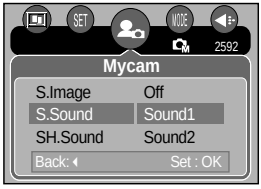

Deklanşör sesi

■ Deklanşör sesini seçebilirsiniz.

● Deklanşör sesini seçme

1. Ses Kaydı modu haricinde, herhangi bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Mycam] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [SH.Sound] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz alt menüyü seçin ve Tamam tuşuna basın.
5. MENÜ düğmesine iki defa bastığınızda menü görünmez olur.

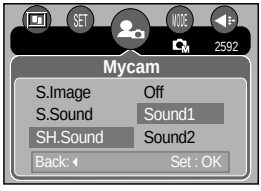

Önemli notlar

Şu önlemleri muhakkak uygulayın!

■ Bu cihaz hassas elektronik bileşenler içermektedir. Bu cihazı şu yerlerde kullanmayın veya saklamayın.
- Aşırı sıcaklık değişiklikleri ve neme maruz kalan alanlar.
- Toz ve kire maruz kalan alanlar.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar veya sıcak havada bir taşıt aracının içi.
- Yüksek düzeyde manyetik veya aşırı titreşim olan ortamlar.
- Yüksek düzeyde patlayıcı veya alev alıcı maddelerin bulunduğu alanlar.

■ Bu makineyi toza (naftalin ve güve ilacı gibi) kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve yüksek neme maruz bırakmayın.
Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, silşkon jel ile hava geçirmez bir kutuda saklayın.

■ Özellikle kum fotoğraf makinelerine zarar verebilir.
- Plajlar, kumluklar veya çok miktarda kum bulunan yerlerde kullanırken içine kum girmemesine dikkat edin.
- Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde kullanılamaz hale gelebilir.

■ Fotoğraf makinesinin taşınması
- Fotoğraf makinesini düşürmeyin, sert darbelere veya titreşimlere maruz bırakmayın.
- Bu fotoğraf makinesi su geçirmez değildir. Tehlikeli elektrik şoklarından korunmak için, eliniz ıslakken kesinlikle fotoğraf makinesini kullanmayın.
- Bu fotoğraf makinesini, plaj veya havuz gibi ıslak yerlerde kullanırken, makinenin içine su veya kum girmemesine dikkat edin. Aksi takdirde cihaz bozulabilir ve kalıcı biçimde hasar görebilir.

■ Aşırı sıcaklıklar sorun doğurabilir.
- Fotoğraf makinesi soğuk bir ortamdan ılık ve nemli bir ortama aktarılırsa, hassas elektronik devreler buğu oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve nem dağılana kadar en az 1 saat bekleyin. Bellek kartında da nem oluşabilir. Bu durumda fotoğraf makinesini kapatın ve bellek kartını çıkartın. Nem dağılana kadar bekleyin.

Önemli notlar

■ Objektifinin Kullanımı İle İlgili Uyarı
- Objektif doğrudan güneş ışığına tutulursa, görüntü algılayıcında renk kaybı ve bozulma olabilir.
- Objektif yüzeyinde parmak izleri ve yabancı maddeler olmamasına dikkat edin.

■ Dijital fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pil boşalabilir. Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, pilleri ve bellek kartını çıkarmak yararlı olur.

■ Fotoğraf makinesi elektronik girişime maruz kaldığı takdirde, bellek kartını korumak için kendiliğinden kapanır.

■ Fotoğraf Makinesinin Bakımı
- Objektif ve LCD düzeneklerini temizlemek için (fotoğraf malzemesi satıcılarından temin edilebilen) yumuşak bir fırça kullanın. Bu işe yaramazsa, lens temizleme sıvısıyla lens temizlik kağıdı kullanılabilir.
  Fotoğraf makinesinin gövdesini yumuşak bir bezle temizleyin. Bu fotoğraf makinesinin benzol gibi solvent malzemelerle, tarım ilaçlarıyla, tinerlerle, vb. temasını engelleyin. Bu, fotoğraf makinesinin gövde muhafazasına hasar verebilir ve performansını etkileyebilir. Dikkatsiz kullanım LCD monitöre zarar verebilir. Hasar vermemeye ve fotoğraf makinesini kullanmadığınız zaman daima taşıma çantasında tutmaya dikkat edin.

■ Fotoğraf makinesini sökmeye ve değiştirmeye çalışmayın.

■ Belirli koşullarda, statik elektrik flaşın patlamasına neden olabilir. Bu fotoğraf makinesine zarar vermez ve bir arıza değildir.

■ Resimler yüklendiğinde veya indirildiğinde (şarj cihazı ve USB kablosu aynı anda yatağa takıldığında), statik elektrik veri transferini etkileyebilir. Bu gibi bir durumda, tekrar transfer etmeden önce USB kablosunun bağlantısını kesin ve tekrar bağlayın.

■ Önemli bir olaydan veya bir seyahate çıkmadan önce makinenin durumunu kontrol edin.
- Makinenin durumunu test etmek için bir resim çekin ve yedek pil hazırlayın.
- Samsung fotoğraf makinesi arızalarından dolayı sorumlu tutulamaz.

İkaz göstergesi

■ LCD ekranda görünen bazı ikazlar vardır.

Card Error !
- Bellek kartı hatası
  → Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.
  → Bellek kartını tekrar takın.
  → Bellek kartını takın ve bellek kartını biçimlendirin (s.86)

No Card !
- Bellek kartı takılı değil
  → Bir bellek kartı takın
- Fotoğraf makinesi bellek kartını tanımıyor
  → Bellek kartını tekrar takın
  → Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın

Card Locked !
- Bellek kartı kilitli
  → SD bellek kartı : Yazma koruma anahtarını bellek kartının üstüne kaydırın

Card Full !
- Resim çekmek için yeterli bellek kapasitesi yok
  → Yeni bir bellek kartı takın
  → Belleğin bir kısmını boşaltmak için gereksiz resimleri silin

No Image !
- Bellek kartında saklanan görüntü yok
  → Resim çekin
  → Görüntü içeren bir bellek kartı takın

File Error !
- Dosya hatası
  → Bellek kartını biçimlendirin
- Bellek kartı hatası
  → Bir fotoğraf makinesi servis merkezine başvurun

Low Battery !
- Pil kapasitesi düşük
  → Şarj edilmiş pili takın

İkaz göstergesi

Low Light !
- Karanlık yerlerde resim çekerken
  → Bir sehpa kullanın ve resimleri Flaş Fotoğrafı modunda çekin

Set USB
- [USB] alt menüsü ve bağlı aygıt eşleşmiyor
  → [Setup] menüsünde [USB]'yi yeniden yapılandırın

Out Of Number
- PictBridge menüsünden çok sayıda baskı sayfası seçerken
  → Sınırlama dahilinde baskı sayfası seçin

Bir servis merkezine başvurmadan önce

■ Lütfen şunları kontrol edin

Fotoğraf makinesi açılmıyor
- Pil kapasitesi düşük
  → Şarj edilmiş pili takın
- Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış
  → Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın
- Şarj edilebilir pil takılı değil
  → Pili takın ve makineyi açın.
- Bir AC Adaptörü bağlı değil
  → Bir AC Güç Adaptörü bağlayın

Fotoğraf makinesi kullanım halindeyken birden kapanıyor
- Piller bitmiş
  → Şarj edilmiş pili takın
- Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanıyor.
  → Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın.
- Bir AC Adaptörü bağlı değil
  → Bir AC Güç Adaptörü bağlayın

Piller çabuk bitiyor
- Fotoğraf makinesi düşük sıcaklıklarda kullanılıyor
  → Fotoğraf makinesini ılık koşullarda (örneğin bir palto veya ceket içinde) tutun ve sadece resim çekmek için çıkartın

Bir servis merkezine başvurmadan önce

Deklanşöre basıldığında fotoğraf makinesi resim çekmiyor

- Bellek kartı takılı değil
  → Fotoğraf makinesini kapattıktan sonra yeni bir bellek kartı takın
- Yeterli bellek kapasitesi yok
  → Gereksiz resim dosyalarını silin
- Bellek kartı biçimlendirilmemiş
  → Bellek kartını biçimlendirin (s. 86)
- Bellek kartı bitmiş
  → Yeni bir bellek kartı takın
- Bellek kartı kilitli
  → [Card Locked !] hata mesajlarına başvurun (s. 98)
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini kapatın
- Piller bitmiş
  → Şarj edilmiş pili takın
- Piller kutupları ters olarak, yanlış takılmış
  → Pilleri kutuplara (+ / -) dikkat ederek takın

Kullanım sırasında fotoğraf makinesi aniden duruyor

- Fotoğraf makinesi bir arıza nedeniyle durdu
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Görüntüler net değil

- Resim uygun makro modu ayarlanmadan, nesneden 0,8 m uzaklık içinde çekilmiş
  → Nesne 0,8 metreden yakında, makro çekim modunu seçin
- Resim flaş mesafesi dışında çekilmiş
  → Flaş mesafesi içinde resim çekin
- Objektif lekeli veya kirli
  → Objektifi temizleyin

Flaş patlamıyor

- Flaş kapalı modu seçilmiş
  → Flaş kapalı modundan çıkın
- Fotoğraf makinesi modu flaşı kullanamaz.
  → FLAŞ ile ilgili yönergelere başvurun (s.32).

Yanlış tarih ve saat görüntüleniyor

- Tarih ve saat yanlış ayarlanmış veya fotoğraf makinesi varsayılan ayarlara dönmüş
  → Tarih ve saati yeniden ayarlayın

Bir servis merkezine başvurmadan önce

Fotoğraf makinesi düğmeleri çalışmıyor

- Fotoğraf makinesi arızası
  → Pilleri çıkartıp yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın

Bellek kartı fotoğraf makinesi içindeyken bir kart hatası oldu

- Bellek kartını biçimi hatalı
  → Bellek kartını yeniden biçimlendirin

Görüntüler kayıttan yürütülemiyor

- Dosya adları hatalı (DCF biçimine uygun değil)
  → Görüntü dosyasının adını değiştirmeyin

Görüntü renkleri orijinalinden farklı

- Beyaz dengesi ayarı hatalı
  → Uygun Beyaz dengesini seçin

Görüntüler aşırı parlak

- Poz fazla
  → Poz dengelemeyi yeniden ayarlayın

Harici monitörde görüntü yok

- Harici monitör fotoğraf makinesine doğru bağlanmamış
  → Bağlantı kablolarını kontrol edin
- Bellek kartında hatalı dosyalar var
  → Doğru dosyaları içeren bir bellek kartı takın

Bilgisayarın gezgin programını kullanırken, [Removable Disk] dosyası görünmüyor

- Kablo bağlantısı hatalı
  → Bağlantıyı kontrol edin
- Fotoğraf makinesi kapalı
  → Fotoğraf makinesini açın
- İşletim sistemi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac OS 9.2~ 10.3. değil Veya bilgisayar USB desteklemiyor
  → USB destekleyen bir bilgisayara Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac Os 9.2 ~10.3 yükleyin
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklü değil
  → Bir [USB Storage Driver] (USB Saklama Sürücüsü) yükleyin

Özelikler

Görüntü Sensörü	Tip	1/2,5 inç CCD
	Etkin Piksel	Yaklaşık 5,13 Megapiksel
	Toplam Piksel	Yaklaşık 5,25 Megapiksel
Objektif	Odak Uzunluğu	SHD Lens f = 5,8 ~ 17,4mm (35 mm film eşdeğeri: 35~105 mm)
	F No.	F2.8 ~ F4.8
	Dijital Zoom	Durağan Görüntü modu: 1,0X ~ 5,0X Yürütme modu: 1,0X ~ 10,1X (görüntü büyüklüğüne bağlı)
LCD Ekran		1,8 inç renkli TFT LCD (118,080 nokta)
Odaklama	Tip	TTL otomatik odak
	Mesafe	Normal : 80cm ~ sonsuz Makro : 5 ~ 80cm (Geniş), 50 ~ 80cm (Tele) Auto Makro : 5cm ~ sonsuz (Geniş), 50cm ~ sonsuz (Tele)
Deklanşör	Tip	Mekanik ve Elektronik deklanşör
	Hız	1 ~ 1/2,000 san. (Gece Çekim Modu: 16 ~ 1/2,000 san.)
Poz	Kontrol	Program AE Ölçüm: Çoklu, Nokta
	Dengeleme	±2EV (0,5 EV adımlarla)
	ISO Eşdeğeri	Otomatik, 100, 200, 400
Flaş	Modlar	Otomatik, Otomatik ve Kırmızı göz azaltma, Dolgu flaş, Yavaş senk., Kapalı, SF
	Mesafe	Geniş : 0,3 ~ 3,0m, Tele : 0,5 ~ 2,0m
	Şarj Süresi	Yaklaşık 5,5 saniye
Keskinlik		Yumuşak, Normal, Canlı
Efekt		Normal, Siyah Beyaz, Sepya, Negative, RGB
Beyaz Dengesi		Otomatik, Gün Işığı, Bulutlu, Gün doğuşu Flüoresan_H, Flüoresan_ L, Tungsten, Özel
Ses Kaydı		Ses Kaydı (maksimum 1 saat) Durağan Görüntüde Sesli Not (maksimum 10 saniye)
Tarih Yazdırma		Tarih ve Saat, Tarih, Devre Dışı (kullanıcı tarafından seçilebilir)
Çekim	Durağan Görüntü	Modlar : Otomatik; El İle, Sahne * Sahne: Gece, Portre, Çocuklar, Manzara, Metin, Yakın Çekim, Günbatımı, Gün doğumu, Arkadan Işıklandırma, Havai Fişek, Kumsal/Kar Sürekli : Tek, Sürekli Otomatik zamanlayıcı : 2 saniye, 10 saniye, Çift, Uzaktan kumanda
	Film Klipi	Ses ile (kayıt süresi: bellek kapasitesine bağlı) Boyut : 640x480, 320x240, 160x128 Kare hızı: 30 kare/saniye, 15 kare/saniye
Saklama	Ortam	SD : 1GB'a kadar garantili (MMC Uyumlu)
	Dosya Biçimi	Durağan Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Film Klipi: AVI (MPEG-4) Ses : WAV(Sesli not)

Özelikler

Saklama	Görüntü Boyutu:	2592 : 2592x1944, 2272 : 2272x1704, 2048 : 2048x1536, 1600 : 1600x1200, 1024 : 1024x768, 640 : 640x480
	Kapasite (32 MB)	2592 : Super fine 11, Fine 21, Normal 33 2272 : Super fine 14, Fine 26, Normal 40 2048 : Super fine 17, Fine 33, Normal 50 1600 : Super fine 30, Fine 51, Normal 75 1024 : Super fine 60, Fine 106, Normal 129 640 : Super fine 121, Fine 165, Normal 202 * Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında ölçülmüştür ve çekim koşullarına ve fotoğraf makinesi ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
Görüntü Yürütme	Tip	Tek görüntü, Küçük resimler, Slayt gösterisi, Film Klipi, Albüm Düzenleme
	Düzenleme	Rötuş, Döndürme, Yeniden boyutlandırma
Arabirim		Dijital çıkış bağlayıcısı: USB 2.0 Ses: Mono Video çıkışı: NTSC, PAL (kullanıcı tarafından seçilebilir) DC elektrik giriş bağlayıcısı: 4,2V
Güç Kaynağı		Yeniden şarj edilebilir pil: 1 x Li-ion (SLB-1137) Adaptör: DC 4,2V, 750 mA (SAC-41) * Pakete dahil güç kaynağı satış bölgelerine göre değişebilir.
Ebatlar (E x B x D)		102.2 x 54.7 X 29.6mm(fotoğraf makinesinin dışa açılan parçaları hariç)
Ağırlık		Yaklaşık 130,6g (piller ve kart hariç)
Çalıştırma Sıcaklığı		0 ~ 40 °C
Çalıştırma Nemi		5 ~ 85%
Yazılım	Fotoğraf Makinesi Sürücüsü	Saklama Sürücüsü (Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ~ 10.3)
	Uygulama	Arcsoft PhotoImpression, Digimax Viewer, Digimax Reader.
Özel İşlevler		Güvenlik Flaş modu Yeni tip şarj sistemi (Beşik (isteğe bağlı)) MPEG-4 VGA 30 kare/saniye Film Klipi (Entegre düzenleme programı) Özel Efekt (Vurgulama, Birleşik çekim, Fotoğraf Çerçevesi) Kolay Mod değiştirme düğmesi (M düğmesi)

* Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
* Tüm ticari markalar sahiplerine aittir.

Yazılım notları

Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu muhakkak dikkatle okuyunuz.
- Ürüne ekli yazılım Windows için bir fotoğraf makinesi sürücüsü ve görüntü düzenleme yazılım aracıdır.
- Hiçbir koşulda yazılı veya kullanım kılavuzunun tamamı veya bir kısmı çoğaltılmamalıdır.
- Yazılım telif haklarının lisansı sadece bir fotoğraf makinesi ile kullanılmak için verilmektedir.
- Nadir görülen bir durum olmakla birlikte, bir üretim hatası olduğu takdirde fotoğraf makinenizi onaracak veya değiştireceğiz. Ancak, uygun olmayan kullanım nedeniyle doğabilecek bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.
- El yapımı bir bilgisayar veya üretici tarafından garanti edilmemiş bir bilgisayar ya da işletim sistemi kullanılması Samsung garantisi kapsamına girmez.
- Bu el kitabını okumadan önce, bilgisayarlar ve işletim sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmanız gereklidir.

Sistem Gereksinimleri

Windows için	Macintosh için
Bilgisayar ve MMX Pentium 233 MHz üzeri işlemci (XP: Pentium II 300 MHz)	Power Mac G3 veya üstü
Windows 98/98 SE/2000/ME/XP	Mac OS 9.2 ~ 10.3
Minimum 32 MB RAM (XP: 128 MB) 140 MB boş sabit disk alanı	Minimum 64 MB RAM 110 MB boş sabit disk alanı
USB bağlantı noktası	USB bağlantı noktası
CD-ROM sürücü	CD-ROM sürücü
800 X 600 piksel, 16 bit renkli görüntü uyumlu monitör (24 bit renkli görüntü önerilir)	QuickTime player DivX (film klipi için)

Yazılım hakkında

Bu fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne taktıktan sonra, aşağıdaki pencere otomatik olarak çalışmalıdır.

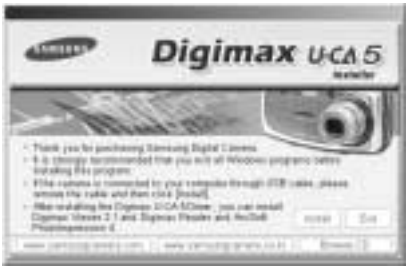

Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.

■ **Fotoğraf makinesi sürücüsü: Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında görüntü aktarımı yapmanızı sağlar.**

Bu fotoğraf makinesi sürücü olarak USB Saklama Sürücüsünü kullanır. Fotoğraf makinesini bir USB kart okuyucusu olarak kullanabilirsiniz. Sürücüyü yükledikten ve bu fotoğraf makinesini bilgisayara bağladıktan sonra, [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] içinde [Çıkartılabilir Disk]'i bulabilirsiniz. USB Saklama Sürücüsü sadece Windows içindir. MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir. Ama fotoğraf makinesini Mac OS 9.2~10.3 ile kullanabilirsiniz.

■ **XviD codec : Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş film kliplerinin bir bilgisayarda kayıttan yürütülmesini sağlar.**

Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş bir film klipini (MPEG-4) kayıttan yürütülmek için XviD codec yüklenmesi gerekir. Bu fotoğraf makinesi ile kaydedilmiş bir film klipi düzgün yürütülmeze, bu codec'i yükleyin. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.
Bir film klipi Mac OS ile yürütülemiyorsa, lütfen şu siteyi ziyaret edin.
http://www.divx.com/divx/mac/

■ **Digimax Viewer: Bu, saklanan görüntüleri izlemek için kullanılan bir programdır.**

Saklanan görüntüleri doğrudan bir bilgisayar monitöründe görebilirsiniz. Digimax Viewer ile görüntüleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilir ve boyutlarını büyütebilir/küçültebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

Yazılım hakkında

■ **Digimax Reader : Metin tanıma programı**

Bu program ile METİN modunda çekilmiş bir görüntü dosyasını metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ **PhotoImpression : Resim düzenleme programı**

Fotoğraf makinesinden yüklediğiniz durağan görüntüleri düzenleyebilir veya saklayabilirsiniz. Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

BİLGİ

- Sürücüyü yüklemeden önce sistem gereksinimlerini mutlaka kontrol edin.
- Bilgisayarın kapasitesine göre, otomatik kurulum programının çalışması için 5~10 süre tanımalısınız. Çerçeve görünmezse, [Windows Gezgini]'ni çalıştırın ve CD-ROM Sürücü kok dizininde [Samsung.exe]'yi seçin.

Uygulama yazılımın kurulumu

Bu fotoğraf makinesini bir bilgisayarla kullanabilmek için, önce uygulama yazılımını yükleyin. Bunu yaptıktan sonra, fotoğraf makinesinde saklanan görüntüler bilgisayara taşınabilir ve bir resim düzenleme programıyla düzenlenebilir.

BİLGİ

- Uygulama yazılımını yüklemeden önce diğer programları kapatın.
- Uygulama yazılımını yüklemeden önce, USB bağlantısını kesin.

Samsung web sitesini Internet'te ziyaret edebilirsiniz.

http://www.samsungcamera.com : English
http://www.samsungcamera.co.kr : Korean

1. Otomatik çalıştırma penceresinde [Install] (Yükle) menüsünü tıklatın.

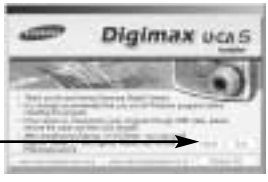

2. Yükleme tamamlanmıştır.
[Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın.

3. Bilgisayarda XviD olup olmadığını kontrol etmek için bir pencere açılır.
[Preview] : Film klipi görüntüleme durumunu kontrol edebilirsiniz.
[Install] : XviD codec yüklenir.
[Cancel] : XviD codec yüklenmez ve uygulama yazılımını yüklemek için bir pencere açılır.

❋ [Preview] düğmesini tıklatmadıysanız, [Install] düğmesi seçilemez.

Uygulama yazılımın kurulumu

4. Önizleme sırasında aşağıda listelenen hatalardan biri oluşursa, XviD codec'i yüklemek için [Install] düğmesini tıklatın.

- Sadece ses duyuluyor.
- Bir hata mesajı görünüyor ve film klipi kayıttan yürütülmüyor.

* Yanda gösterilen pencere gereksinimlerine göre görüntülenebilir.

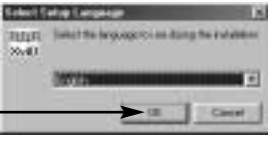

[Tıklatın!]

5. XviD codec yükleme penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir. [Next(N)>] düğmesini tıklatın.

[Tıklatın!]

6. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir. Bunu kabul ediyorsanız [I accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın, pencere sonraki adıma geçer. Kabul etmiyorsanız [I don't accept the agreement] seçeneğini seçin ve [Cancel] düğmesini tıklatın. Yükleme programı iptal edilir.

[Tıklatın!]

❋ XviD codec GNU General Public License şartlarına göre dağıtılmakta olup, herkes bu codec'i kopyalayabilir, dağıtabilir ve değiştirebilir. Daha fazla bilgi için, Lisans belgelerine başvurun.

Uygulama yazılımın kurulumu

7. XviD bilgi penceresi görünür.
   [Next>] düğmesini tıklatın.

8. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
   Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

9. Program simgelerinin ekleneceği bir klasör seçmenizi isteyen bir pencere açılır.
   [Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.
   Program simgelerini farklı bir klasöre eklemek isterseniz, başka bir klasör seçip [Next >] seçeneğini tıklatın.

10. [Select Additional Tasks] penceresi görüntülenir.
    Ek görevleri seçin ve [Next >] düğmesini tıklatın.

Uygulama yazılımın kurulumu

11. XviD kod çözücü kurulmaya hazır.
[Install] düğmesine tıklayın.

12. Yükleme tamamlanmıştır.
[Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın.

13. Yüklemek istediğiniz programı seçebileceğiniz bir pencere açılır. [Install] (Yükle) seçeneğini tıklatın. Uygulama yazılımı hakkında bilgi için, sayfa 105, 106'e başvurun.

BİLGİ

● Adım 13'te [Exit]'i seçerseniz, uygulama programı yüklemesi iptal edilir.

14. [Digimax Viewer 2.1] yükleme penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir.
[Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.

Uygulama yazılımın kurulumu

BİLGİ

● Adım14'te [Cancel] seçeneğini seçerseniz, Digimax Reader yükleme penceresi görüntülenir.

15. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir.
Bunu kabul ederseniz [Yes] (Evet) seçeneğini tıklatın, pencere bir sonraki aşamaya geçer.
Kabul etmiyorsanız [No] (Hayır) seçeneğini tıklatın, yükleme programı iptal edilir.

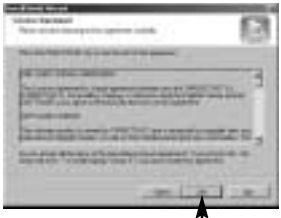
[Tıklatın!]

16. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

[Tıklatın!]

17. Program simgelerinin ekleneceği bir klasör seçmenizi isteyen bir pencere açılır.
[Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.

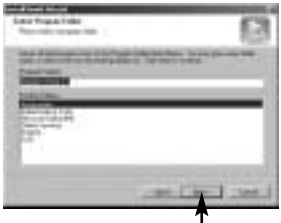
[Tıklatın!]

18. Digimax Viewer yüklemesi başarıyla tamamlanmıştır.
Digimax Reader programını yüklemek için [Finish] düğmesini tıklatın.
* [Yes, I want to restart the computer now] (Evet, bilgisayarı şimdi yeniden başlatmak istiyorum) seçeneği seçilse bile sistem yeniden başlamaz.
* Gerçek kare 18 sistem gereksinimlerine göre, çizimdekinden farklı olabilir.

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

19. Yanda gösterilen pencere görünür. [INSTALL] düğmesini tıklatın.

- [MANUAL] düğmesini tıklatın,Digimax reader kullanımıyla ilgili kısa yönergeler görüntülenir.
- [EXIT] düğmesini tıklatırsanız, Digimax reader yüklemesi iptal edilir ve PhotoImpression yükleme penceresi açılır.

[Tıklatın!]

20. Bir pencere açılır. [Next(N)>] düğmesini tıklatın.

[Tıklatın!]

21. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir. Bunu kabul ederseniz [Yes] (Evet) seçeneğini tıklatın, pencere bir sonraki aşamaya geçer. Kabul etmiyorsanız [No] (Hayır) seçeneğini tıklatın, yükleme programı iptal edilir.

[Tıklatın!]

22. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

23. Digimax Reader yüklemesi tamamlanmıştır.
[Finish] düğmesini tıklatın, PhotoImpression yüklemesi başlar.
[Yes, I want to restart the computer now] seçeneği seçilse bile sistem yeniden başlamaz.

*Gerçek kare 23 sistem gereksinimlerine göre, çizimdekinden farklı olabilir.

24. PhotoImpression yükleme penceresi yanda gösterildiği gibi görüntülenir.
[OK] (Tamam) düğmesini tıklatın.

25. Bir Hoş geldiniz penceresi görüntülenir.
[Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.

26. Yazılım Lisans Anlaşması penceresi görüntülenir.
Bunu kabul ederseniz [Yes] (Evet) seçeneğini tıklatın, pencere bir sonraki aşamaya geçer.
Kabul etmiyorsanız [No] (Hayır) seçeneğini tıklatın, yükleme programı iptal edilir.

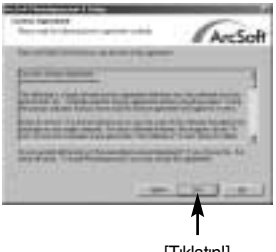

Uygulama yazılımın kurulumu

27. Hedef seçim penceresi açılır [Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
Dosyaları başka bir klasöre kopyalamak için [Browse..] (Gözat) seçeneğini tıklatın ve istediğiniz klasörü seçin.

[Tıklatın!]

28. [Select Components] (Bileşenleri Seç) penceresi görünür. [Next] (Sonraki) düğmesini tıklatın.

[Tıklatın!]

29. Program simgelerinin ekleneceği bir klasör seçmenizi isteyen bir pencere açılır.
[Next >] (Sonraki) seçeneğini tıklatın.
Program simgelerini farklı bir klasöre eklemek isterseniz, başka bir klasör seçip [Next >] seçeneğini tıklatın.

[Tıklatın!]

30. PhotoImpression yüklemesi tamamlanmıştır.
[Finish] düğmesini tıklatın.
* [Yes, I want to restart the computer now] (Evet, bilgisayarı şimdi yeniden başlatmak istiyorum) seçeneği seçilse bile sistem yeniden başlamaz.
* Gerçek kare 30 sistem gereksinimlerine göre, çizimdekinden farklı olabilir.

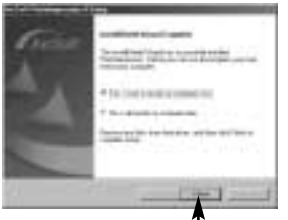

[Tıklatın!]

Uygulama yazılımın kurulumu

31. Değişiklikleri uygulamak için, bilgisayarı yeniden başlatmalısınız.
[Yes, I want to restart my computer now] Evet, bilgisayarı şimdi yeniden başlatmak istiyorum) seçeneğini seçin ve sonra [Finish] (Tamamla) seçeneğini tıklatın.

[Tıklatın!]

32. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, bilgisayarı USB kablosu ile fotoğraf makinesine bağlayın.

33. Fotoğraf makinesini açın. [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılır ve bilgisayar fotoğraf makinesini algılar.

* Bir resim izleme programı yüklediyseniz veya işletim sisteminiz Windows XP ise, resim izleme programı açılır.
Resim izleme programı açılırsa, fotoğraf makinesi sürücü başarıyla kurulmuştur.

34. [Bilgisayarım] altında [Çıkartılabilir Disk]'i görebiliyorsanız, fotoğraf makinesi sürücüsü başarıyla yüklenmiştir.
Artık görüntü dosyalarını USB kablosu ile fotoğraf makinesinden bilgisayara aktarabilirsiniz.

Uygulama yazılımın kurulumu

BİLGİ

- Fotoğraf makinesi sürücüsünü yüklediyseniz, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılmayabilir.
- Bir Windows 98 veya 98 SE sisteminde Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı iletişim kutusu açılır ve bir sürücü dosyası seçmenizi isteyen bir pencere görünebilir. Bu durumda, verilen CD'de "USB Driver" (USB Sürücüsü) seçeneğini seçin. (Windows 98 ve 98 SE için)
- Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlamadan önce, fotoğraf makinesi sürücüsünün yüklenmesi gereklidir.
- Fotoğraf makinesi sürücüsü yüklendikten sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.
- Fotoğraf makinesini bilgisayara sürücüsünü yüklemeden önce bağlarsanız, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı] açılır.
  Bu durumda, [Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı]'nı iptal edin ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin. Sürücüyü yükleyin ve fotoğraf makinesini bilgisayara tekrar bağlayın.
- Yüklemeden sonra bilgisayar fotoğraf makinesi sürücüsünü bulamazsa, lütfen şu önlemlerden birini veya birkaçını deneyin.
  1. Fotoğraf makinesi sürücüsünü silin (s. 120) ve tekrar yükleyin.
  2. Sorunun olası bir çözümüne bakmak için Sık Sorulan Sorular'a (s. 129) başvurun.
  3. Bilgisayarınızın merkezi işlemci birimi VIA yongası ise (bu USB Ana Sistem Denetleyicisi'nde gösterilir), Samsung Camera web sayfasından yamayı yükleyin. (http://www.samsungcamera.com)

Bilgisayar Modunu Başlatma

• Fotoğraf makinesini bir USB kablosu ile bir bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlayıp açarsanız, fotoğraf makinesi otomatik olarak "bilgisayar bağlantı moduna" geçer.

• Bu modda, USB kablosunu kullanarak kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

■ Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlama

1. Ses Kaydı modu haricinde bir modda MENÜ düğmesine basın.
2. SOL/ SAĞ tuşuna basın [Setup] menü sekmesini seçin.
3. YUKARI/ AŞAĞI düğmesine basarak [USB] menüsünü seçin ve SAĞ tuşuna basın.
4. YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak [Computer] (Bilgisayar) seçeneğini seçin ve sonra Tamam tuşuna basın.

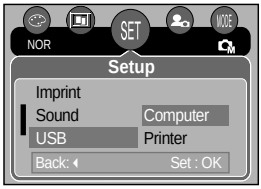

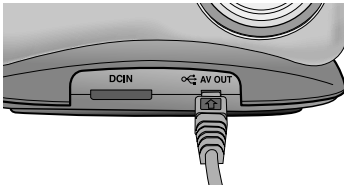

[USB kablosunu Beşik ile kullanma]

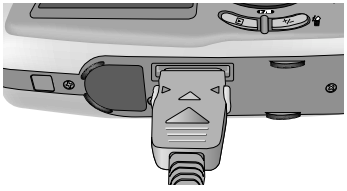

[USB kablosunu Fotoğraf Makinesi ile kullanma]

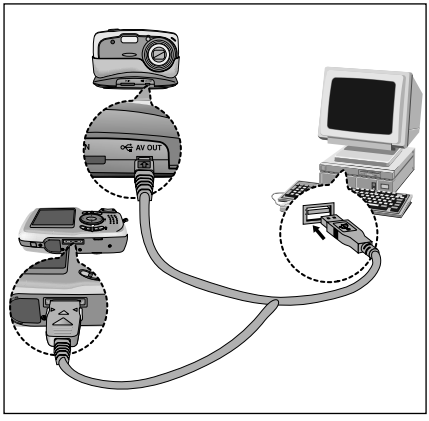

❋ Adımda [Printer] seçeneğini seçtiyseniz, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağladığınızda [Connecting Printer] mesajı görünür ve bağlantı kurulamaz.
Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve sonra 2. Adımdan itibaren yordamları uygulayın.

❋ USB kablosunu bellek kartını takmadan takarsanız, [No Card!] mesajı görünür ve makine kapanır. USB kablosunu takmadan önce lütfen bir bellek kartı takın.

Bilgisayar Modunu Başlatma

■ Kaydedilmiş görüntüleri yükleme

Fotoğraf makinesinde kaydedilmiş görüntüleri bilgisayarınızın sabit diskine yükleyebilir ve yazdırabilir veya bir fotoğraf düzenleme yazılımıyla düzenleyebilirsiniz.

1. Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza USB kablosu ile bağlayın.

2. Bilgisayarınızın masaüstü ekranında [Bilgisayarım]'ı seçin ve [Çıkartılabilir Disk→ DCIM →100SSCAM]'ı çift tıklatın. Resim dosyaları görüntülenir.

3. Bir resim seçin ve sağ fare tuşuna basın.

4. Bir açılır menü görünür. Menüden [Kes] veya [Kopyala]'yı seçin.
   - [Kes] : seçilen dosyayı keser.
   - [Kopyala] : dosyaları kopyalar.

5. Dosyayı yapıştırmak istediğiniz bir klasörü tıklatın.

Bilgisayar Modunu Başlatma

6. Sağ fare tuşuna basın, bir açılır menü belirir. [Yapıştır]'ı tıklatın.

7. Resim dosyası fotoğraf makinesinden bilgisayarınıza aktarılır.

- [Digimax Viewer] ile bellekte saklanan görüntüleri doğrudan bilgisayar monitöründe görebilir, resim dosyalarını kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Windows 98SE İçin USB Sürücüsünün Kaldırılması

■ USB sürücüsünü kaldırmak için, aşağıda gösterilen işleme başvurun.

1. [Başlat → Ayarlar] ve [Denetim Masası]'nı tıklatın.

2. [Program Ekle/Kaldır]'ı çift tıklatın.

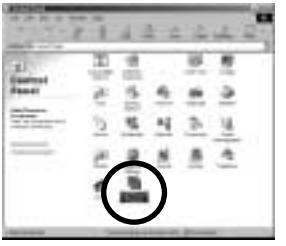

3. [Add/Remove Programs Properties] penceresi açılır. [Digimax U-CA5]'i tıklatın ve [Add/Remove] düğmesini tıklatın.

4. Kaldırma tamamlanmıştır.
[Finish] (Tamamla) düğmesini tıklatın, pencere kapanır.

Çıkartılabilir Disk

■ Bu fotoğraf makinesini bir Çıkartılabilir Disk olarak kullanmak için, USB Sürücüsünü (s.107) yükleyin.

1. Fotoğraf makinesini açmadan önce, makineyi USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

2. [Windows Gezgini] veya [Bilgisayarım] altında [Çıkartılabilir Disk]'i tıklatın.

3. Çıkartılabilir Disk içinde (DCIM →100SSCAM) saklanan görüntü dosyaları bilgisayara aktarılabilir.

BİLGİ

Çıkartılabilir Diskin kullanımıyla ilgili önemli bilgiler

- Fotoğraf makinesi kapalıyken veya USB kablosu çıkartıldığında, [Çıkartılabilir Disk] göstergesi görünmez.
- Görüntüleri izlemek için bilgisayara kopyalamanızı öneririz. Görüntüler doğrudan çıkartılabilir diskten açıldığında, beklenmeyen kesintiler olabilir.
- Bilgisayardan fotoğraf makinesine görüntüleri yüklerken, karşıya yüklenen dosya adlarının bellekte saklananlarla aynı olmamasına dikkat edin.

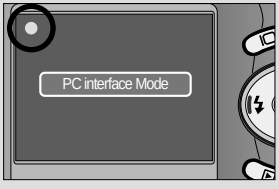

- Bu fotoğraf makinesi tarafından çekilmemiş bir dosyayı Çıkartılabilir Disk'e yüklerken, YÜRÜTME modunda LCD monitörde [File Error!] (Dosya Hatası!) mesajı görünür ve KÜÇÜK RESİM modunda hiçbir resim görüntülenmez.
- Bilgisayar ile fotoğraf makinesi arasında dosya aktarılırken (kopya veya silme) LCD monitörün üst sol tarafında bulunan simge yanıp söner. Simge yanıp sönmeyi durdurmadan USB kablosunu çıkarmayın. Windows 2000/ME/XP altında USB kablosunu çıkartmak için, görev çubuğunda [Donanımı Kaldır veya Çıkar] simgesini kullanın.

Çıkartılabilir diski çıkartma

■ Windows 98SE

1. Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin. LCD monitörün üst sol tarafındaki simge yanıp sönüyorsa, simge sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.
2. USB kablosunu çıkartın.

■ Windows 2000/ME/XP

(Windows işletim sistemi farkına göre, resimler gerçek görüntüden farklı olabilir.)

1. Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında dosya aktarımı olup olmadığını kontrol edin. LCD monitörün üst sol tarafındaki simge yanıp sönüyorsa, simge sürekli yanana kadar beklemeniz gerekir.

2. Görev çubuğunda [Donanımı Kaldır veya Çıkar] simgesini çift tıklatın.

3. [Donanımı Kaldır veya Çıkar] penceresi açılır. [USB Saklama Aygıtı]'nı seçin ve [Durdur] düğmesini tıklatın.

4. [Donanım Aygıtını Durdur] penceresi açılır. [USB Saklama Aygıtı]'nı seçin ve [Tamam] düğmesini tıklatın.

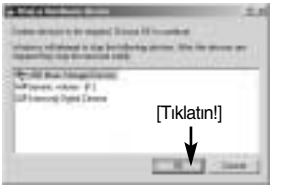

5. [Donanımı Güvenli Kaldır] penceresi açılır. [OK] (Tamam) düğmesini tıklatın.

Çıkartılabilir diski çıkartma

6. [Donanımı Kaldır veya Çıkar] penceresi açılır. [Kapat] düğmesini tıklatın, çıkartılabilir disk güvenli kaldırılır.

[Tıklatın!]

7. USB kablosunu çıkartın.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kurulması

1. MAC OS fotoğraf makinesi sürücüsünü desteklediğinden MAC için USB Sürücüsü Uygulama CD'sine dahil değildir.
2. MAC işletim sistemini kontrol edin. MAC OS sürümünü MAC OS başlangıcı sırasında kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf makinesi MAC OS 9.2~10.3 ile uyumludur.
3. Fotoğraf makinesini Macintosh'a bağlayın ve açın.
4. Fotoğraf makinesi MAC'e bağlandıktan sonra masaüstünde yeni bir simge görünür.

Mac İçin USB Sürücüsünün Kullanımı

1. Masaüstündeki yeni simgeyi çift tıklatın, bellekteki klasör görüntülenir.
2. Bir resim dosyası seçin ve onu MAC'e kopyalayın veya taşıyın.

DİKKAT

- Mac OS 10.0 veya sonrası için: Önce bilgisayardan fotoğraf makinesine yüklemeyi tamamlayın ve sonra çıkartılabilir diski Çıkart komutuyla kaldırın.
- Bir film klipi Mac OS ile yürütülemiyorsa, lütfen şu siteyi ziyaret edin. http://www.divx.com/divx/mac/

Digimax Viewer 2.1

■ Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

1. Digimax Viewer programını açmak için, [Start → Programlar → Samsung → Digimax Viewer 2.1 → Digimax Viewer 2.1]'i tıklatın, Digimax Viewer 2.1 açılır.

2. [Auto Launch] (Otomatik Başlat) seçeneği seçilirse, bu program fotoğraf makinesi algılandığında otomatik yürütülür.

3. DOSYA menüsü ve ARAÇ çubuğu olduğundan, Digimax viewer 2.1 programını kolayca kullanabilirsiniz. Açılır menüyü de kullanabilirsiniz. Bir resmi tıklatın ve sağ fare tuşuna basın.

Digimax Viewer işlevleri aşağıda listelenmiştir.

- Temel işlevler : Kopyala, Taşı, Sil, Döndür, Yeniden Adlandır, dosya türü değiştirme, Yeniden Boyutlandır, Özellik.
- Gelişmiş işlevler : Bastır, Slayt gösterisi, Ver, E-posta gönderme, Çevrimiçi baskı, Web albümü, vb.

BİLGİ

- Fotoğraf makinesinden bir görüntü silmeden önce, saklamak istediğiniz görüntüleri korumalı veya bilgisayarınıza yüklemelisiniz.
- Daha fazla bilgi için Digimax viewer 2.1 [Yardım] menüsüne başvurun.

Digimax Reader

■ Digimax Reader bir metin tanıma programıdır. Bu program ile METİN modunda çekilmiş bir görüntü dosyasını metin dosyası olarak kaydedebilirsiniz.
Bu yazılım sadece Windows ile uyumludur.

■ Programı başlatmak için, [Başlat → Programlar → Digimax Reader Eng.]'ı tıklatın.
Aşağıdaki ekran görünür.

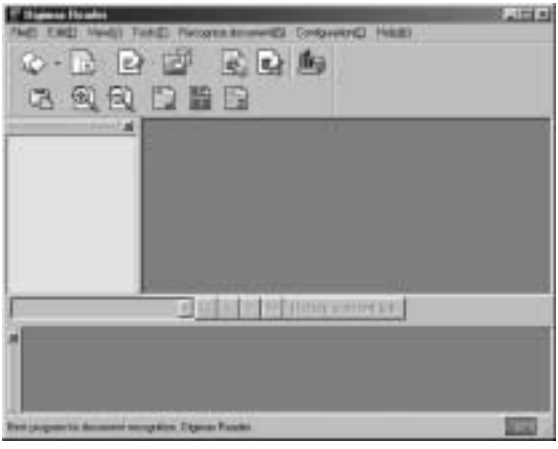

■ Digimax Reader kullanımı

1. Bir USB kablosu kullanarak fotoğraf makinesini ve bilgisayarı bağlayın ve fotoğraf makinesinde saklanan görüntüleri bilgisayara yükleyin.

* Fotoğraf makinesi bilgisayarı bağlama, Görüntüleri yükleme hakkında ayrıntılar için, bkz. sayfa 117~119.

2. Digimax Reader programını çalıştırın.

3. Yanda gösterilen Aç ( ) simgesini tıklatın.

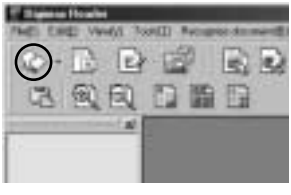

4. Metin dosyası olarak kaydetmek istediğiniz bir görüntüyü seçin.
 * Sadece SAMSUNG fotoğraf makinesi ile çekilmiş bir resim açılabilir.

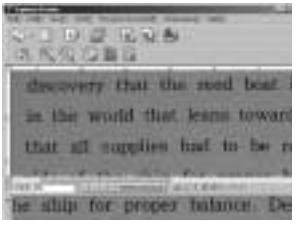

5. Görüntüyü taramak için Tanıma bölümü ( ) simgesini tıklatın.

6. Görüntünün seçmiş olduğunuz parçası şekildeki gibi görüntülenir.

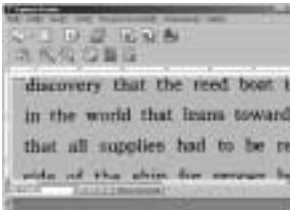

7. Tanıma ( ) simgesini tıklatın, 6. adımda seçilen bölüm metin olarak tanınır.

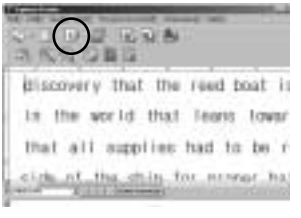

8. Bölümü metin olarak kaydetmek için, Kaydet ( ) simgesini tıklatın. Yanda gösterildiği gibi bir pencere görünür.

9. İstediğiniz dosya türünü seçin.
   Seçilebilir dosya türleri: *.TXT, *.HWP, *.DOC, *.RTF

BİLGİ

- Metin olarak tanınabilecek bir resim çekmek için:
  - Nesne ile fotoğraf makinesi arasında 20 cm mesafe tutun.
  - Fotoğraf makinesini nesne ile aynı seviyede ayarlayın.
  - İyi bir görüntü elde etmek için fotoğraf makinesini sarsmayın.
- Daha fazla bilgi için Digimax Reader programında [Help] menüsüne başvurun.

PhotoImpression Kullanımı

• PhotoImpression ile fotoğraf makinesinden yüklediğiniz durağan görüntüleri düzenleyebilir veya saklayabilirsiniz. Bu yazılımın sadece Windows sürümü vardır.

• Programı başlatmak için, [Başlat → Programlar → ArcSoft PhotoImpression 4 → PhotoImpression 4]'ı tıklatın. Aşağıdaki ekran görünür.

[Yardım Düğmesi]

[Komut Düğmesi]

[Araç Çubuğu]

PhotoImpression Kullanımı

PhotoImpression programını şu görevler için kullanabilirsiniz.

■ Komut Düğmesi

Düğme	Tanım
	Bir albüm, kaynak klasör veya fotoğraf makinesi/tarayıcıdan bir resim alır veya geçerli monitörde görüntülenen ekranın görünümünü kaydeder.
	Kes, Yeniden Boyutlandır, Görüntü Düzenle, Metin Ekle, Resmi Geliştir, Efekt Ekle veya Katmak seçeneklerini seçer.
	Çerçeve Ekle, Sınır Çizgisi Ekle, Takvim Ekle, Tebrik Kartı Ekle, Şablon Ekle veya Başka Yazılımla Bağlantı Kur işlevlerini yapar.
	Düzenlenen resmi kaydeder ve e-posta ile gönderir veya artalan görüntüsü olarak kaydeder.
	Düzenlenen resmi tercihlerinize göre çıktıya gönderir.

■ Araç Çubuğu

Düğme	Tanım	Düğme	Tanım
	Resize Layer (Katmanı Yeniden Boyutlandır)		Rotate Layer(Katmanı Döndür)
	Flip Layer Horizontally (Katmanı Yatay Döndür)		Rotate All Layers(Tüm Katmanları Döndür)
	Undo (Geri Al)		Redo (Yinele)
	Copy (Kopyala)		Paste (Yapıştır)
	Delete Layer (Katmanı Sil)		Close Picture (Resmi Kapat)

BİLGİ

● PhotoImpression kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için, programın Yardımına başvurun.

■ USB bağlantısı çalışmazsa lütfen şunları kontrol edin.

[Örnek 1] Fotoğraf makinesi kapalı.
→ Fotoğraf makinesini açın. Bilgisayar modunda bir AC adaptörü kullanmanızı öneririz.

[Örnek 2] USB sürücüsü doğru yüklenmemiş.
→ USB sürücüsünü doğru yükleyin. Bkz. sayfa 107.

[Örnek 3] USB kablosu bağlı değil veya özellikleri uygun olmayan bir kablo kullanıyorsunuz.
→ Özellikleri uygun olan bir USB kablosu kullanın.

[Örnek 4] Fotoğraf makinesi bilgisayarınız tarafından algılanmıyor.
Kimi zaman, fotoğraf makinesi Aygıt Yöneticisi'nde [Bilinmeyen Aygıtlar] altında görünebilir.
→ Fotoğraf makinesi sürücüsünü doğru yükleyin.
Fotoğraf makinesini kapatın, USB kablosunu çıkartın, USB kablosunu tekrar takın ve fotoğraf makinesini açın.

[Örnek 5] Dosya aktarımı sırasında beklenmeyen bir hata oldu.
→ Fotoğraf makinesini kapatıp tekrar açın. Dosyayı tekrar aktarın.

[Örnek 6] Bilgisayarımın USB arabirimini desteklediğini nasıl anlarım?
→ Bilgisayarınız veya klavyenizdeki USB bağlantı noktasını kontrol edin.
→ İşletim sistemi sürümünü kontrol edin. USB arabirimi Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP'de kullanılabilir.
→ Aygıt Yöneticisi'nde [Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol edin. [Evrensel seri yol denetleyicisi]'ni kontrol etmek için şunu yapın.
Win 98/ME : [Başlat → Ayarlar → Dematim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
Win 2000 : [Başlat → Ayarlar → Dematim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.

Win XP : [Başlat → Ayarlar → Demetim Masası → Sistem → Aygıt Yöneticisi → Evrensel seri yol denetleyicileri]'ni seçin.
[Evrensel seri yol denetleyicisi] altında USB Host Controller ve USB kök hub olmalıdır.
Ayrıca, USB Host Controller ve USB kök hub'ı çift tıklatarak Aygıt Durumunun "Bu aygıt düzgün çalışıyor" olup olmadığını kontrol edin. Aygıt Durumu aygıtın "düzgün çalışmadığını" söylüyorsa, Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın.

→ Yukarıda belirtilen tüm koşullar yerine gelmişse, bilgisayar USB arabirimini desteklemektedir.

[Örnek 7] USB hub kullanımı sırasında.

→ Bilgisayar ve hub uyumlu değilse, fotoğraf makinesinin USB hub üzerinden bilgisayara bağlanması sırasında sorun çıkabilir. Mümkünse, fotoğraf makinesini bilgisayarınıza doğrudan bağlayın.

[Örnek 8] Bilgisayara başka USB kabloları bağlı mı?

→ Fotoğraf makinesini bilgisayara aynı zamanda başka bir USB kablosu ile bağlı olduğunda çalışmayabilir. Bu durumda, USB kablosunu çıkartın ve fotoğraf makinesine sadece bir USB kablosu takın.

[Örnek 9] Başlat → (Ayarlar) → Denetim Masası → (Başarım ve Bakım) → Sistem → (Donanım) → Aygıt Yöneticisi'ni tıklatarak Aygıt Yöneticisi'ni açtığım zaman, yanında sarı renkte soru işareti (?) bulunan → Bilinmeyen Aygıtlar → veya → Diğer Aygıtlar → ya da yanında ünlem işareti (!) bulunan aygıt kayıtları var.

→ Soru işareti (?)veya ünlem işareti (!) olan kaydı sağ tıklatın ve "Kaldır"ı seçin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesini tekrar bağlayın. Windows 98 için, fotoğraf makinesi sürücüsünü de kaldırın, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve fotoğraf makinesi sürücüsünü tekrar yükleyin.

→ Soru (?) veya ünlem (!) işareti olan kaydı çift tıklatın, "Driver" (Sürücü) sekmesini tıklatın ve sonra [Update Driver] (Sürücüyü Güncelle) veya [Reinstall Driver] (Sürücüyü Yeniden Yükle) seçeneğini tıklatın. Sizden uygun aygıt sürücüsünün konumunu belirtmenizi isteyen bir mesaj görünürse, ürünle verilen CD'de "USB Driver"ı (USB Sürücüsü) belirtin.

■ **Film klipi bilgisayarda kayıttan yürütülemiyorsa**

✵ Fotoğraf makinesi tarafından kaydedilmiş film klipi bilgisayarınızda kayıttan yürütülemiyorsa, nedeni çoğunlukla bilgisayarda yüklü codec'dir.

● Film klipini kayıttan yürütmek için gerekli bir codec yüklü değilse
→ Codec'i aşağıda anlatılan şekilde yükleyin

[Windows için bir codec yükleme]

1) Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD'yi takın.
2) Windows Gezgini'ni çalıştırın, [CD-ROM drive:\Xvid] klasörünü seçin ve Xvid-1.0.2.exe dosyasını tıklatın.

[Mac OS için bir codec yükleme]

1) Codec'i yüklemek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. http://www.divx.com/divx/mac:
2) Sayfanın üst sağ kısmında bulunan [Free Download] düğmesini tıklatın, DviX codec yüklemek için bir pencere açılır.
3) Kullandığınız Mac işletim sistemini seçin ve Download] düğmesini tıklatın. İstediğiniz klasöre kaydedin.
4) İndirdiğiniz dosyayı çalıştırın, film klipini kayıttan yürütmek için gerekli codec yüklenir.

● **DirectX 8.1 veya üzeri yüklü değilse**
→ DirectX 8.1 veya üzerini yükleyin
1) Fotoğraf makinesi ile birlikte verilen CD'yi takın.
2) Windows Gezgini'ni çalıştırın, [CD-ROM drive:\ USB Driver\DirectX 8.1] klasörünü seçin ve DXESETUP.exe dosyasını tıklatın. DirectX'i yüklemek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. http://www.microsoft.com/directx:

● **Fotoğraf makinesi ve PC sürekli olarak bağlı iken bir PC (Windows 98) yanıt vermezse**
→ Bir PC (Windows 98) uzun süre açık kalırsa ve fotoğraf makinesine sürekli olarak bağlanırsa, PC kamerayı tanımayabilir. Bu durumda PC'yi yeniden başlatın.

- **Windows başlatılırken fotoğraf makinesine bağlanan bir PC yanıt vermezse.**
  → Bu durumda, PC ve fotoğraf makinesinin bağlantısını kesin ve windows doğru şekilde çalışsın. Eğer sürekli olarak sorun oluyorsa, Legacy USB Desteğini engelleyin ve PC'yi yeniden başlatın. Legacy USB Desteği BIOS ayar menüsündedir. (BIOS ayar menüsü, Legacy USB Desteği bulunmayan PC üreticilerinden ve bazı BIOS menülerinden farklıdır) Eğer menüyü kendiniz değiştiremezseniz, PC veya BIOS üreticisi ile temasa geçiniz.

- **Eğer film klibi silinemiyorsa, taşınabilir disk çıkarılamaz veya dosya transferi sırasında bir hata mesajı görüntülenir.**
  → Eğer sadece Digimax Görüntüleyiciyi kurarsanız, sık sık yukarıda belirtilen sorunlar oluşur.
  - Görev çubuğunda bulunan Digimax Görüntüleyici ikonuna tıklayarak Digimax Görüntüleyici programını kapatın
  - Yazılım CD'sine eklenen uygulama programlarını kurun. (Film klibi kodlayıcısını kurmanız gerekmektedir)

MEMO

MEMO

MEMO

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8111
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5263/5264
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE
1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
SERVICE HOTLINE : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : (49) 6196 66 53 03
FAX : (49) 6196 66 53 66
www.samsungcameras.de

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE
33, AV .DU MAINE
75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4538-6858
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
RUSSIA, 125167, MOSCOW LENNINGRADSKY,
PR-KT, 37-A, KORP14
TEL : (7) 095-258-9299/96/98
FAX : (7) 095-258-9297
http://www.samsungcamera.ru

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86) 22-2761-8867
FAX : (86) 22-2761-8864
www.samsungcamera.com.cn

✻ İnternet adresi: http://www.samsungcamera.com/

CE The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)

6806-2475